


במדפי לה גרדיה

תמיד מסודר

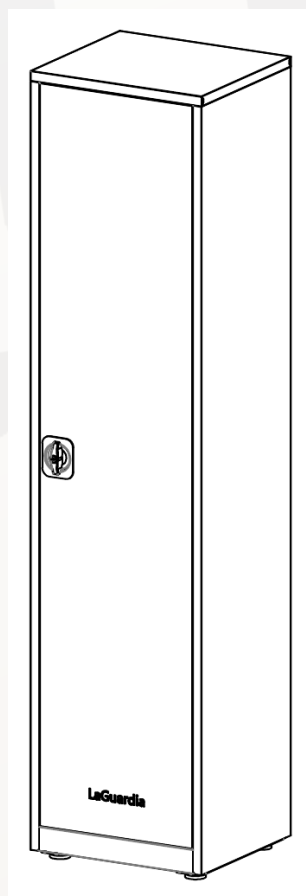

מדריך הרכבה

ארון מתכת FC01

דלת אחת · 5 מדפים מתכווננים · מנעול

35~
דקות

9
שלבי הרכבה

2
אנשים להרכבה

לפני שמתחילים


הרכיבו את הארון על **משטח רך ונקי** — שמיכה, קרטון או יריעת קצף — כדי לא לשרוט את הצבע. עבדו **בשניים**: אדם אחד מחזיק והשני מבריג. הוציאו את כל החלקים מהארזיה וודאו שכל הפריטים מרשימת החלקים נמצאים לפני תחילת ההרכבה.

טיפים להרכבה חלקה

- אל תהדקו ברגים עד הסוף לפני שכל החלק מורכב
- שמרו על סדר השלבים לפי המספור
- הניחו את החלקים לפי האותיות בתרשים
- בדקו ריבועיות לפני ההידוק הסופי

כלים שתצטרכו


- מברגה / מברגת אימפקט
- מברג פיליפס ידני
- פלס (מאזנת)
- פטיש קל (במידת הצורך)

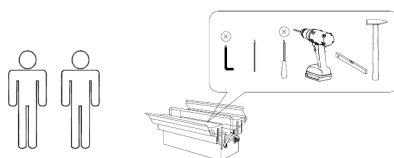

נדרשים שני אנשים וכלי עבודה בסיסיים

! בטיחות: שולי פח עלולים להיות חדים — מומלץ לעבוד עם כפפות. עם סיום ההרכבה אנו ממליצים לעגן את הארון לקיר (השלב האחרון) למניעת התהפכות, במיוחד בסביבת ילדים ומקומות ציבוריים.

רשימת חלקים

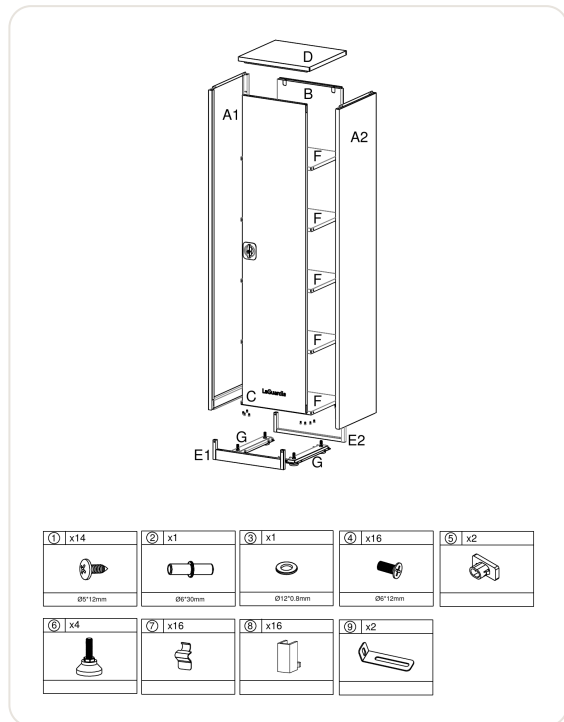

תרשים פירוק — מיקום כל חלק וחומרת הקיבוע

#	פריט	כמות	שימוש
1	בורג ראש עגול (פח) Ø5×12 מ"מ	14×	חיבור גב, גג ומדפים
2	פין ציר תחתון Ø6×30 מ"מ	1×	ציר תחתון לתליית הדלת
3	דסקית שטוחה Ø12×0.8 מ"מ	1×	מתחת לפין הציר
4	בורג ראש שקוע Ø6×12 מ"מ	16×	חיבור זוויתני הבסיס (G)
5	תושבת ציר פלסטיק לדלת	2×	ציר עליון/תחתון לדלת
6	רגל פילוס מתכווננת	4×	ייצוב ואיזון הארון
7	תפס נושא־מדף (קליפס)	16×	תמיכת המדפים בדפנות
8	שרוול נושא־מדף	16×	תמיכת המדפים בדפנות
9	זוויתן עליון / קיבוע	2×	חיבור גג ועיגון לקיר

חלקי המבנה (לפי האותיות בתרשים)

D לוח גג

B לוח גב

A1 · A2 דפנות צד

G זוויתני בסיס



E1 · E2 מסילות בסיס

C דלת

F מדפים — 5 יח'

- 1 הניחו את החלקים על משטח רך ונקי (שמיכה/קרטון) כדי לא לשרוט את הצבע — לא ישירות על רצפה קשה.
- 2 חברו את שתי דפנות הצד (A1, A2) אל מסילות הבסיס (E1, E2) וצרו מסגרת בצורת U.
- 3 ודאו שכל דופן נכנסת עד הסוף לתוך תעלת הבסיס (ראו ✓ מול X בתרשים).

בשלב זה עדיין לא מהדקים הכול חזק — קודם מציבים את החלקים יחד.

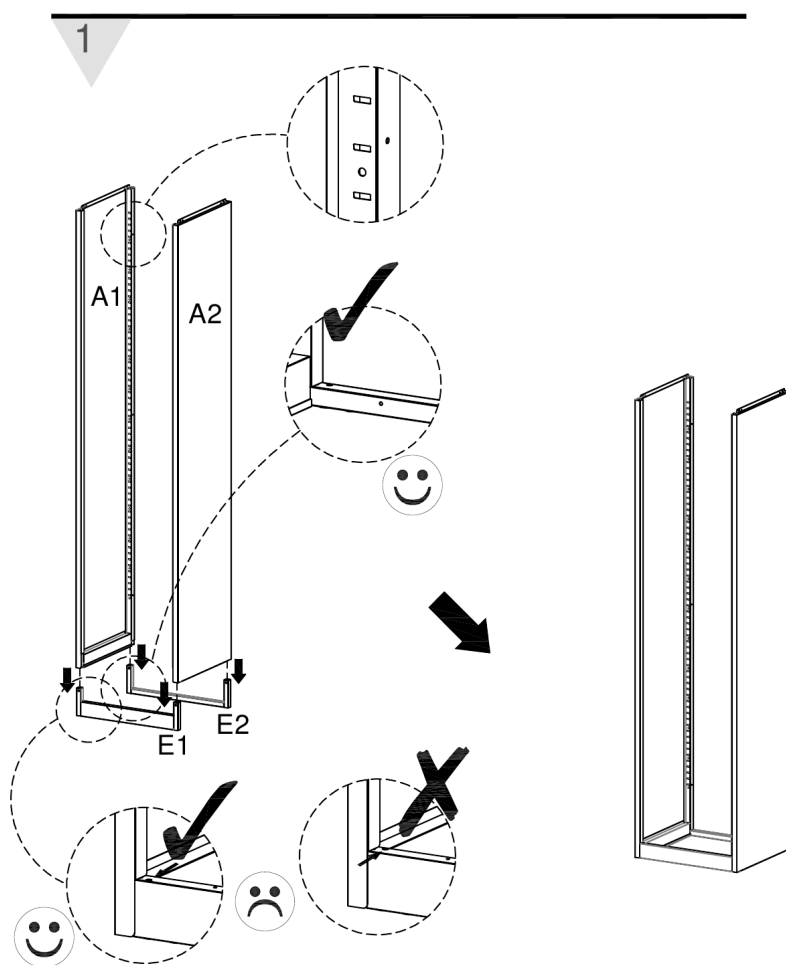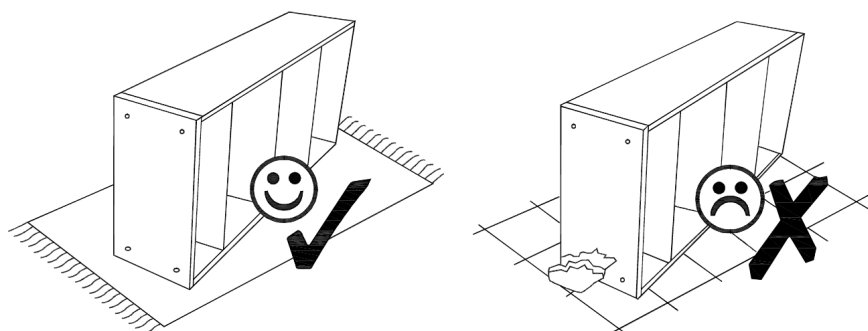

הבריגו את ארבע רגלי הפילוס (חלק 6) לתחתית הפינות.

3

הניחו את המסגרת על גבה.


1

הצמידו את זוויתני הבסיס (G) בארבע הפינות והבריגו עם בורג שקוע (חלק 4) — סך הכול 16 ברגים.

2

חברו את כל 16 הברגים לפני שממשיכים — הם נותנים לארון את היציבות.

i

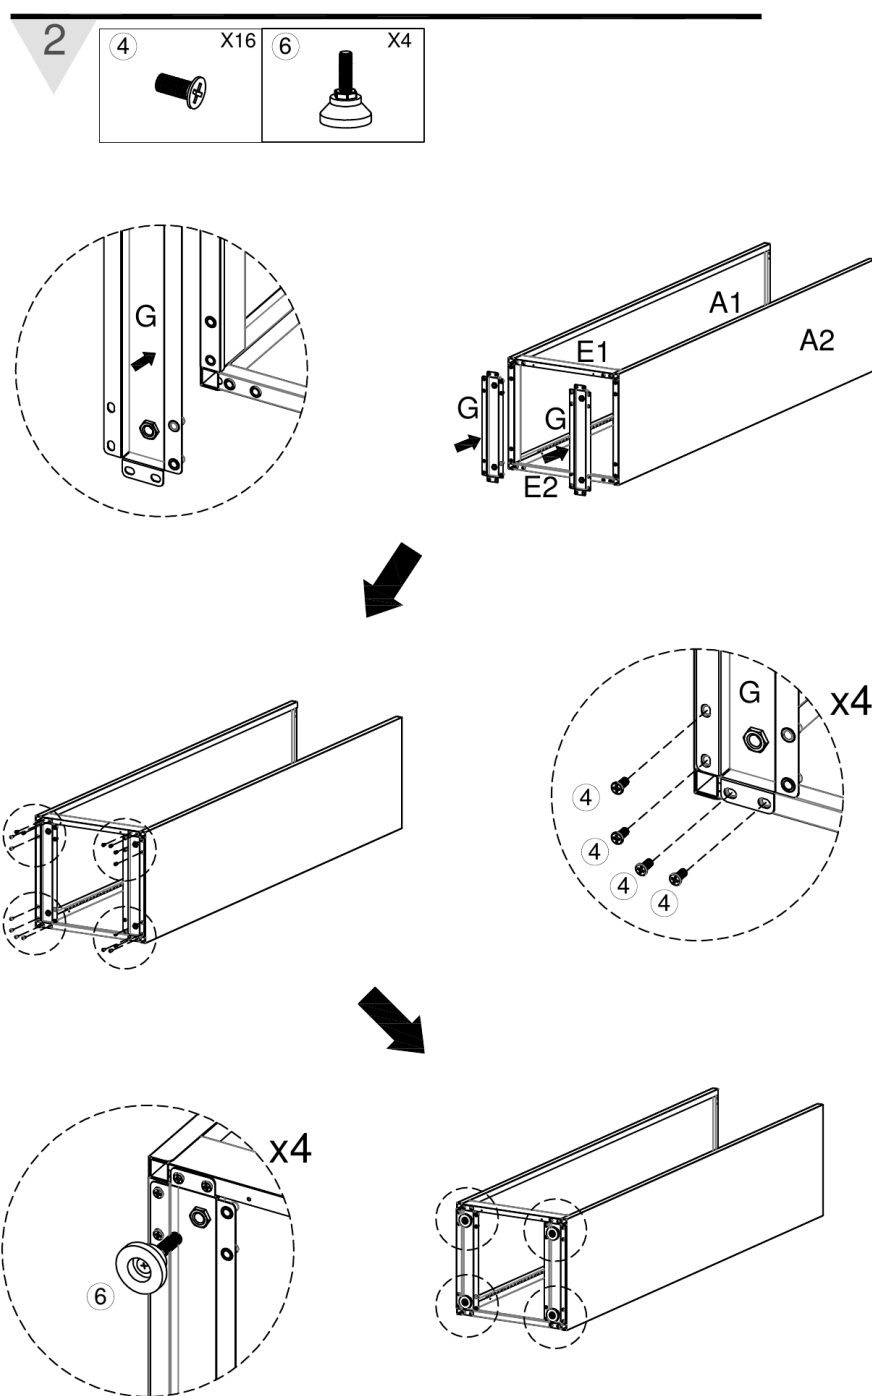

קבעו עם ברגי פח (חלק 1): כ-8 ברגים לאורך הקצוות, ועוד 2 בתחתית.

3

העמידו את הארון בחזרה על רגליו.


1

החליקו פנימה את לוח הגב (B) למסילות שבדפנות.

2

לוח גב מהודק היטב שומר על ריבועיות הארון ומונע התנדנדות.

i

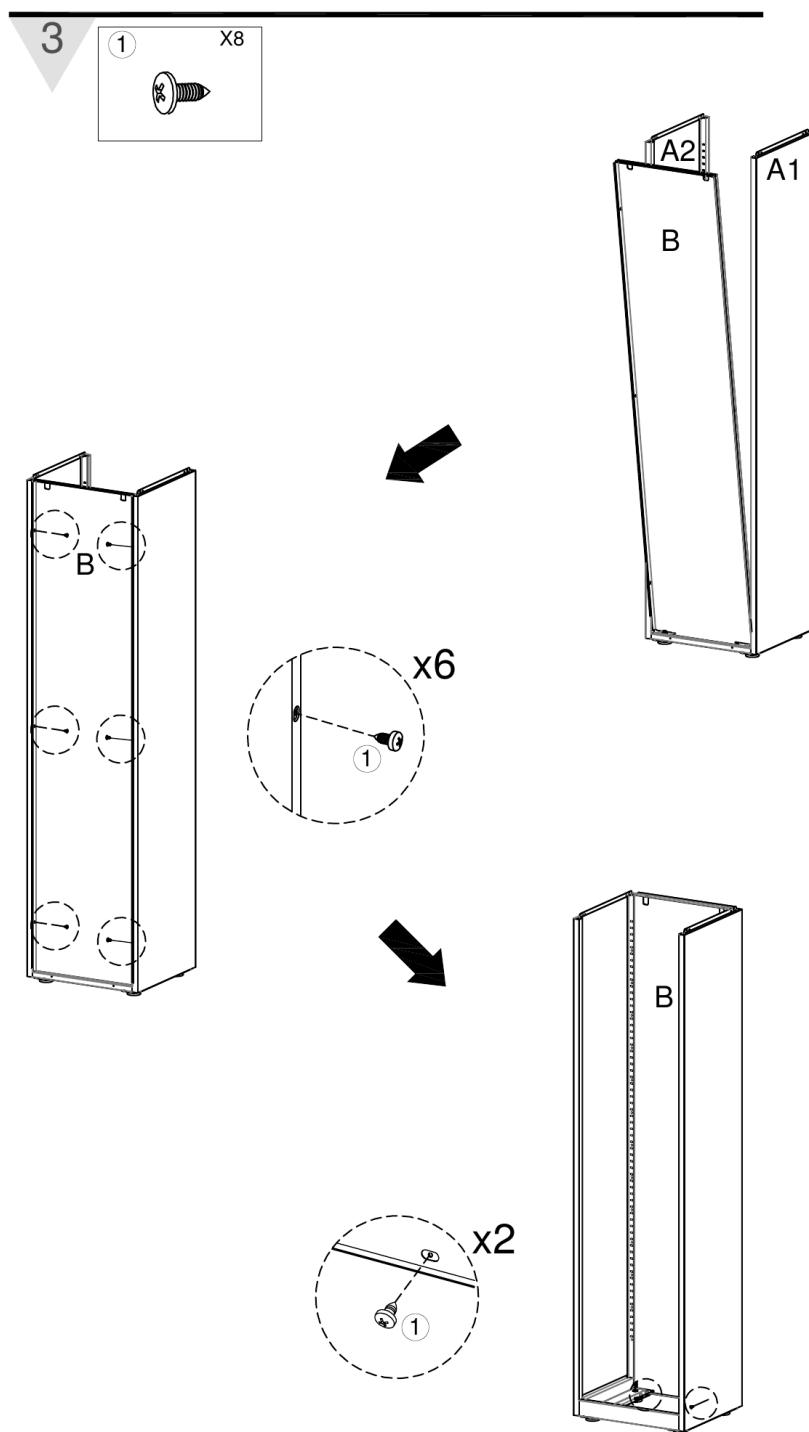


3 השתמשו בפלס כדי לוודא שכל מדף יושב ישר (ראו ✓ מול X בתרשים).

1 הצמידו 16 תפסי מדף (חלק 7) לחורים שבדפנות, בגובה שתבחרו, והכניסו את השרוולים (חלק 8).

2 הניחו את 5 המדפים (F) על התפסים.

i אפשר לשנות את גובה המדפים בהמשך — פשוט הזיזו את התפסים.

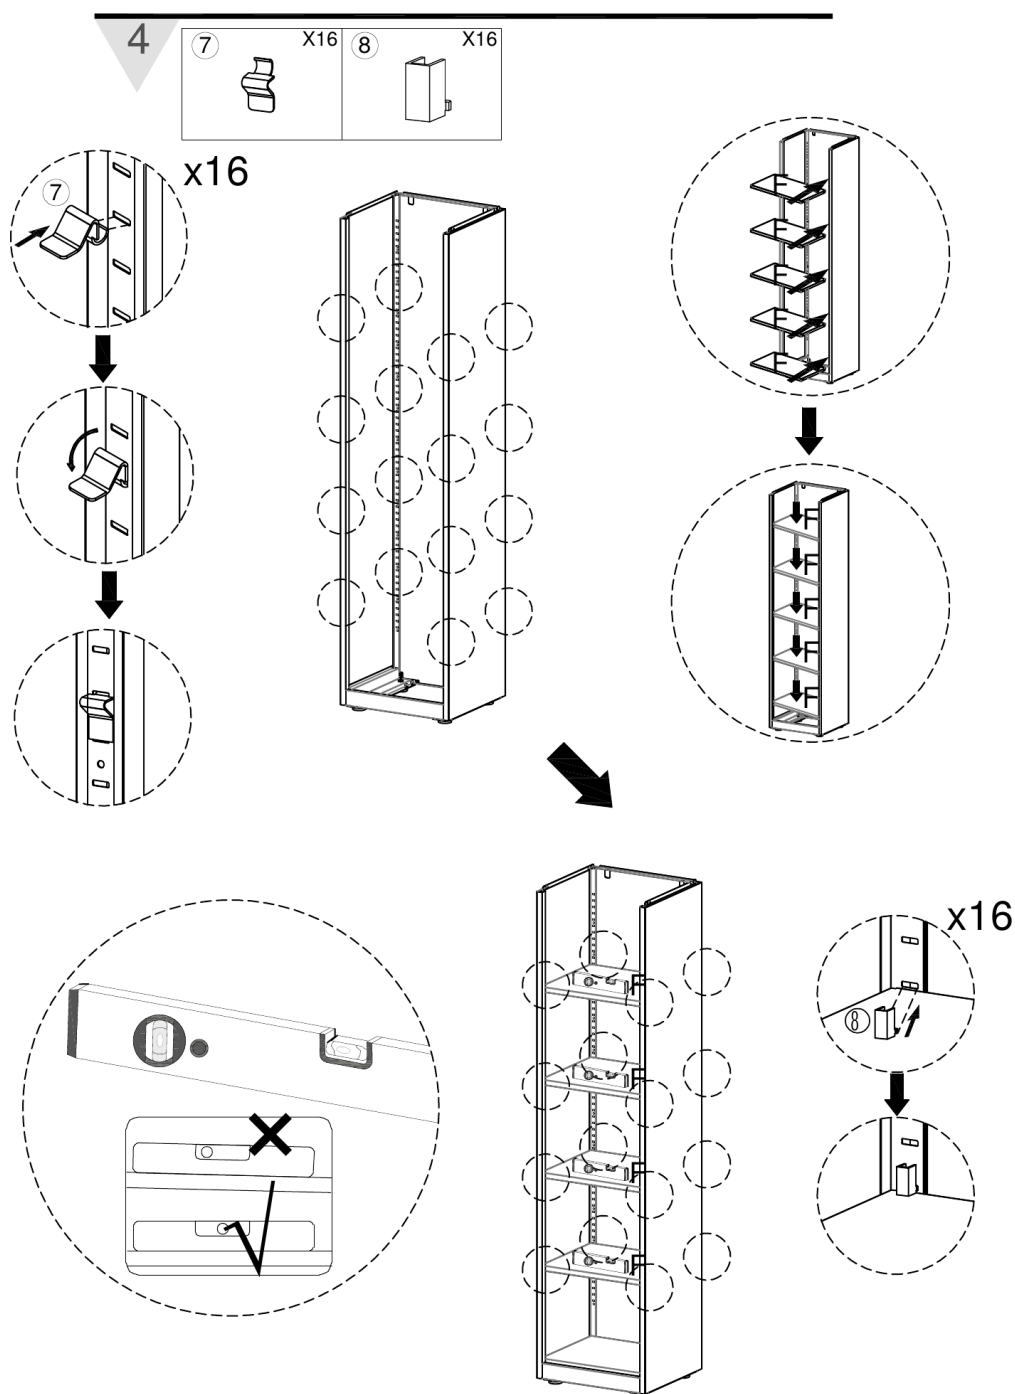

הגג נועל את כל המבנה — לאחר התקנתו הארון נוקשה ויציב.

3

הניחו את לוח הגג (D) על חלקו העליון של הארון.


1

קבעו אותו עם ברגי פח (חלק 1) וחברו את הזוויתנים העליונים (חלק 9, 2x).

2

הגג מחבר את הדפנות לכדי יחידה אחת קשיחה.

i

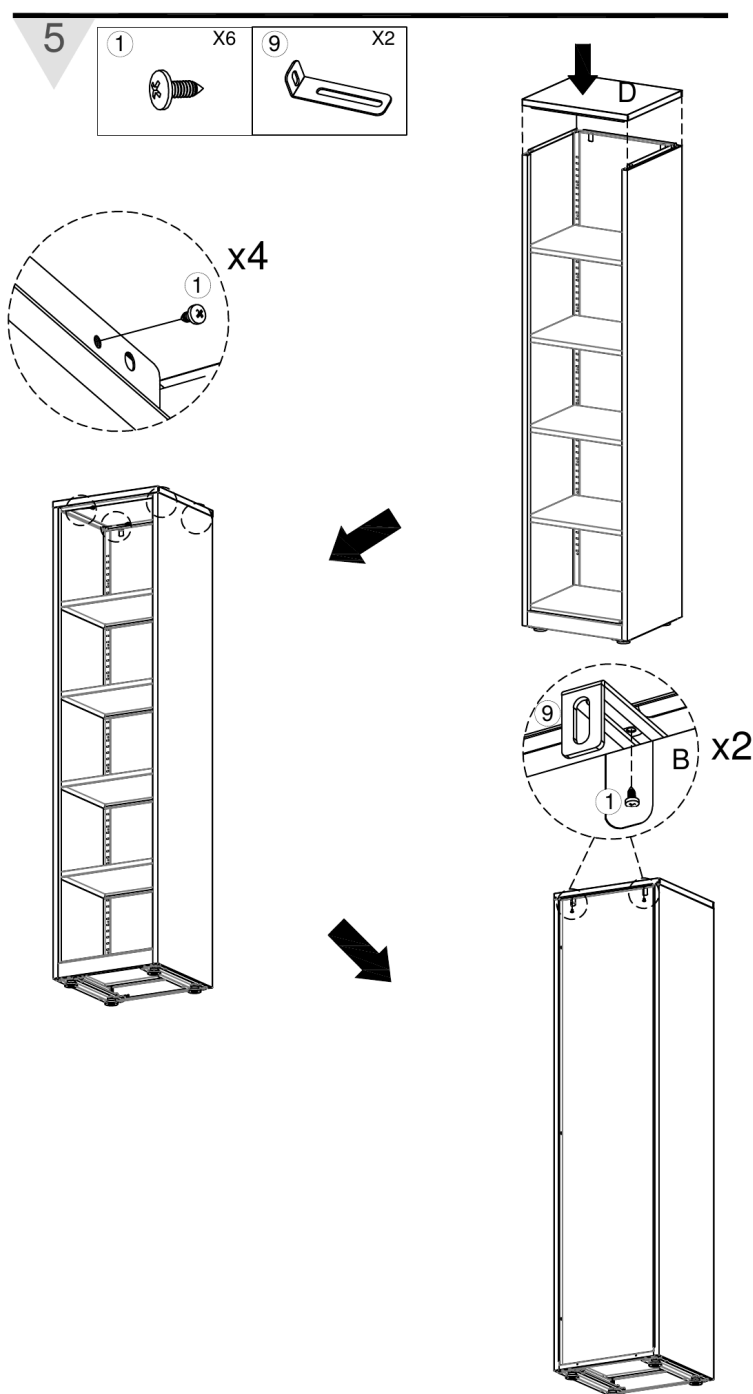


2 מקמו אותם בפניות הקדמיות — עליהם תיתלה הדלת.

1 הרכיבו את תושבות הציר הפלסטיק (חלק 5) ואת פין הציר התחתון (חלק 2, $\varnothing 6 \times 30$) עם הדסקית (חלק 3).

3 ודאו שהפין יושב ישר וחזק.

הדסקית (חלק 3) חייבת לשבת מתחת לפין — היא מאפשרת לדלת להסתובב חלק.

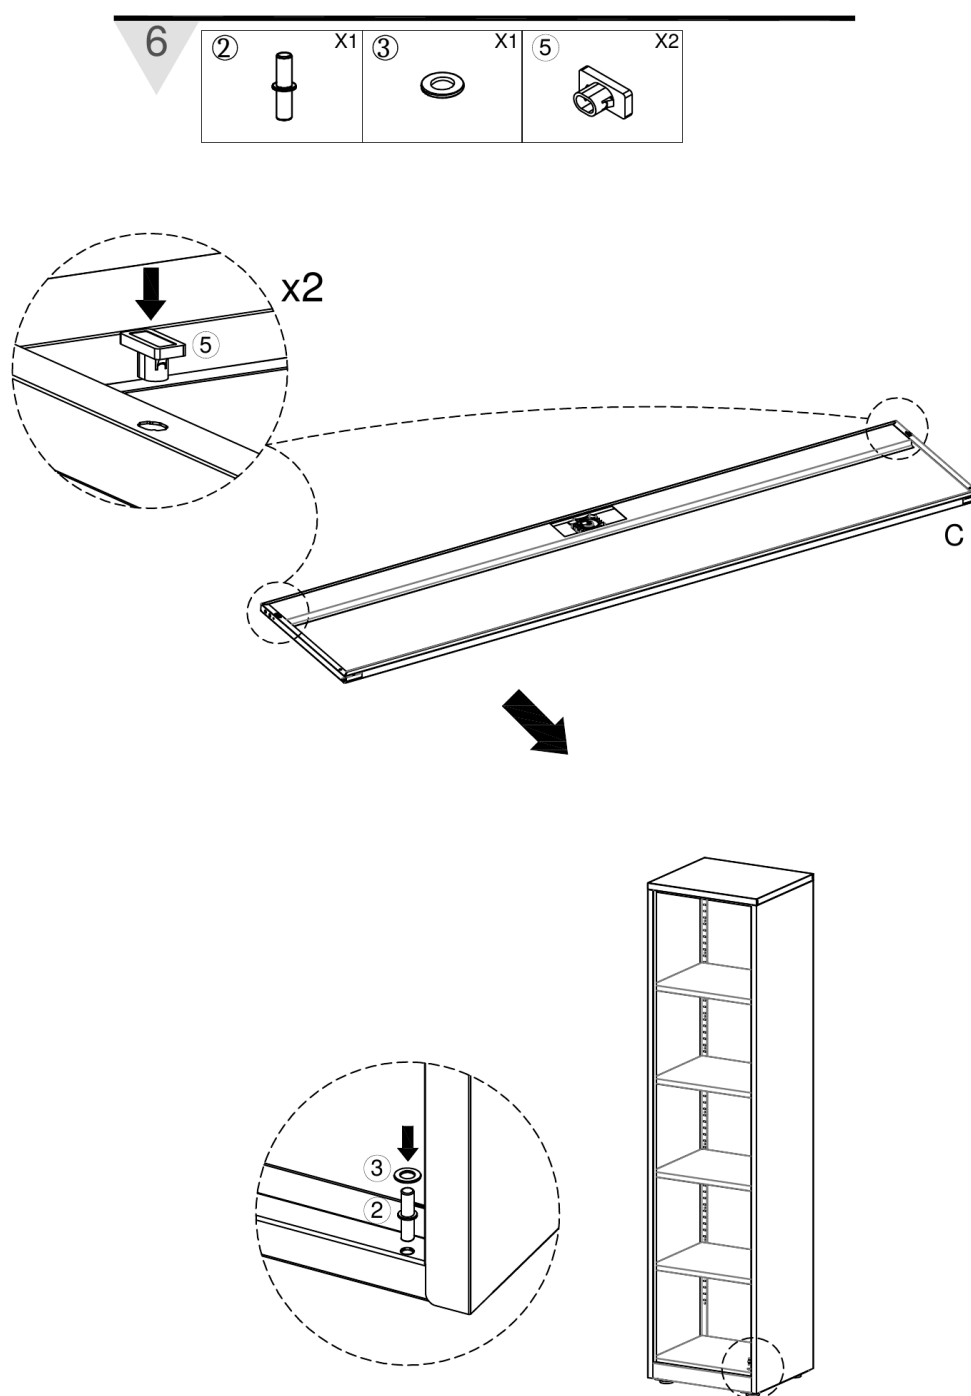


2 הורידו את תחתית הדלת על פין הצייר התחתון ושחררו את הפין הקפיצי כך שייכנס למקומו.

1 הכניסו תחילה את פין הצייר העליון של הדלת אל החור העליון.

3 בדקו שהדלת נסגרת ישר והמנעול תופס.

אם הדלת לא מיושרת — כווננו מעט את רגלי הפילוס; לרוב זה פותר את הבעיה.

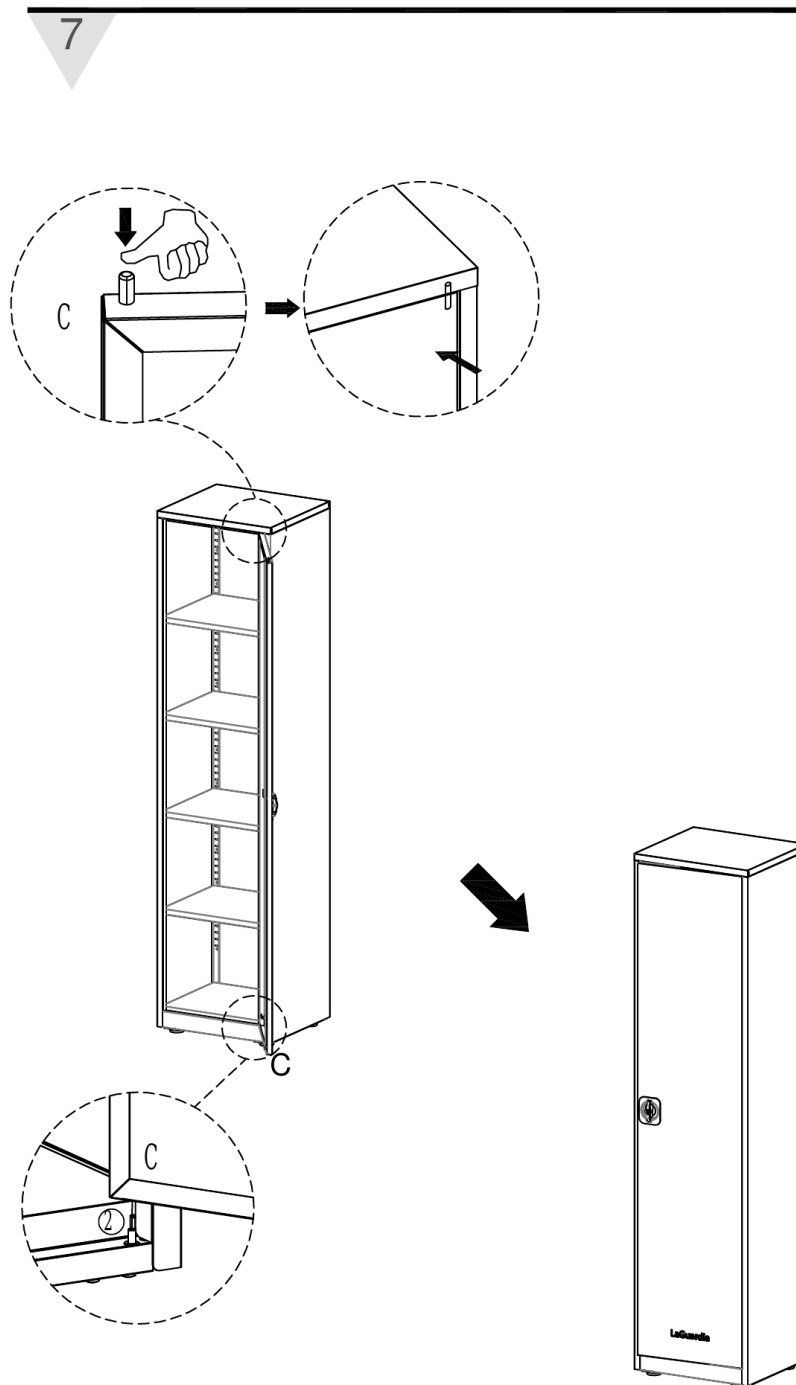


3 סובבו את רגלי הפילוס (חלק 6) עד שהארון מאוזן לחלוטין, יציב ולא מתנדנד.

1 העמידו את הארון במקומו הסופי.

2 הניחו פלס על הגג ועל הצד.

i ארון מפולס נכון נסגר חלק, לא חורק, ועומד יציב לשנים.

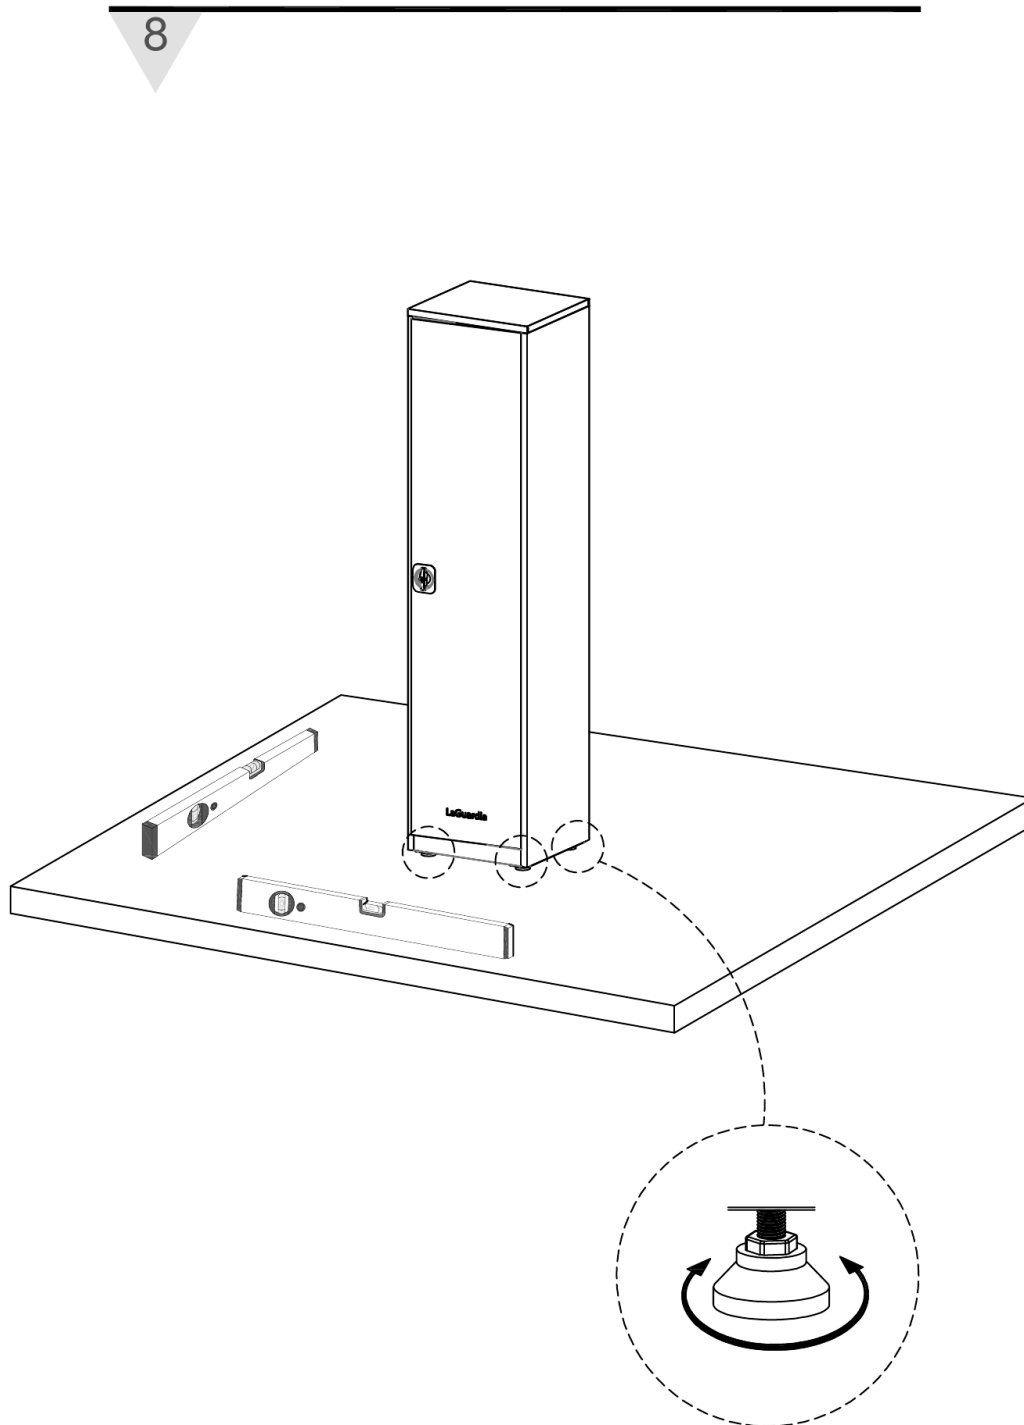

- ✓ לעגן לקיר בטון או בלוק מלא.
- ✗ לא לעגן לגבס חלול בלבד — הוא לא יחזיק במשיכה.

3


4

1 מומלץ לעגן לקיר כל ארון בגובה מעל 150 ס"מ, למניעת התהפכות — בדגש על מוסדות חינוך, חדרי הלבשה, מתקני ספורט ומקומות ציבוריים.

2 אם מעגנים — העיגון מונע התהפכות בלבד; הארון תמיד עומד על ארבע רגליו. אין לתלות אותו על הקיר או להעמיס משקל על העיגון.

i התאימו את אורך הבורג ואת סוג הדיבל לעובי ולחומר הקיר.

§ **מדיניות עיגון ואחריות:** עיגון לקיר הוא המלצת בטיחות בלבד, וחל על כל ארון בגובה מעל 150 ס"מ. יציבות העיגון תלויה בסוג הקיר, בחוזקו ובמצבו הפיזי — נתונים שאינם בידיעתנו ואינם בשליטתנו — ולכן ביצוע העיגון ובחירת אביזרי הקיר המתאימים הם באחריות הלקוח בלבד. מטעם זה איננו מספקים את אביזרי הקיר (דיבל ובורג), ושירותי ההובלה וההרכבה שלנו אינם כוללים עיגון לקיר. מומלץ להיעזר בבעל מקצוע.

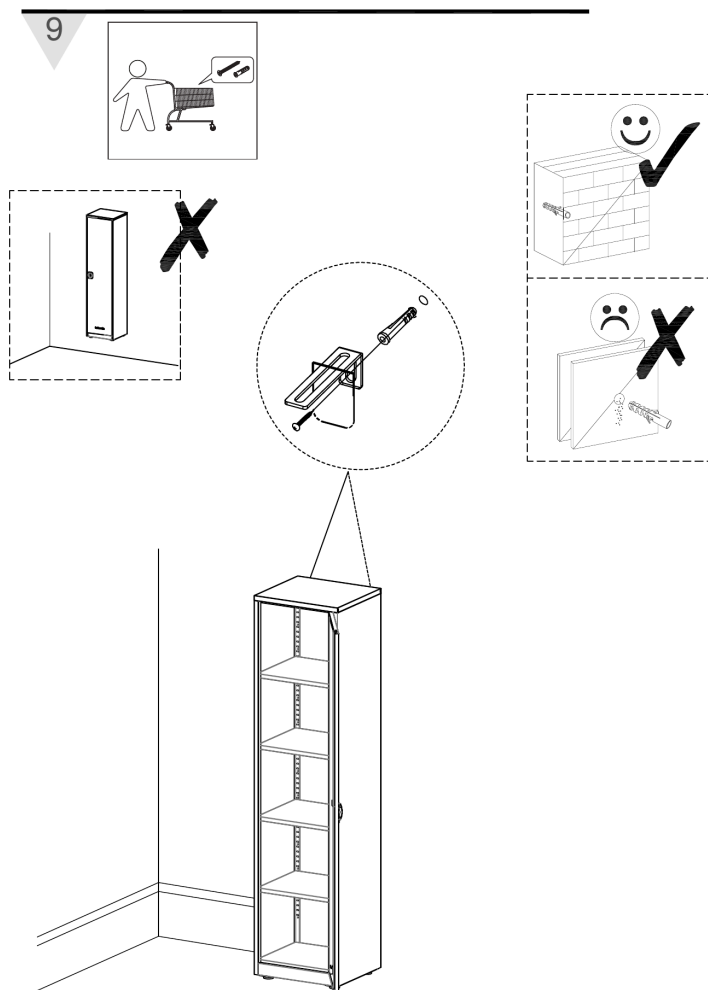

תחזוקה ואחריות

פתרון תקלות נפוצות

- דלת לא נסגרת ישר → כוונון רגלי הפילוס
- הארון מתנדנד → בדקו פילוס וברגי בסיס
- מדף לא ישר → ודאו תפסים באותו גובה
- חריקה בציר → הוסיפו דסקית/שמן קל לציר

שמירה על הארון

- נקו עם מטלית לחה ומעט סבון עדין
- הימנעו מחומרים שוחקים או ממיסים
- אל תעמיסו מעבר למומלץ ופזרו משקל באופן שווה
- אם בחרתם לעגן — ודאו שהעיגון נשאר יציב לאורך זמן



מדפי לה גרדיה

פתרונות אחסון ומידוף מתכת לבית, לעסק ולמוסד
מכירה • ייעוץ • התקנה • שירות

* עיגון לקיר הוא המלצת בטיחות באחריות הלקוח, ומומלץ לכל ארון בגובה מעל 150 ס"מ. איננו מספקים את אביזרי הקיר, ושירותי ההובלה וההרכבה אינם כוללים עיגון לקיר (ראו עמוד העיגון בסוף החוברת).