


מדפי לה גרדיה

תמיד מסודר

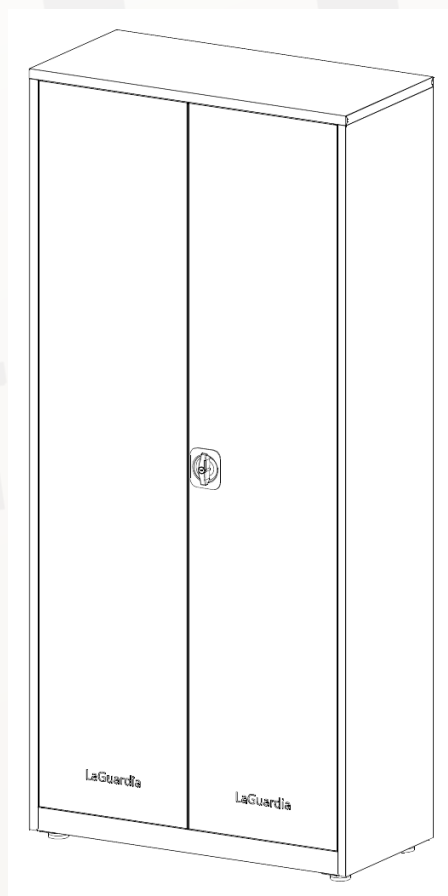

מדריך הרכבה

ארון מתכת FC02

ארון 2 דלתות · 5 מדפים מתכווננים · מנעול

40~
דקות

9
שלבי הרכבה

2
אנשים להרכבה

לפני שמתחילים


הרכיבו את הארון על **משטח רך ונקי** — שמיכה, קרטון או יריעת קצף — כדי לא לשרוט את הצבע. עבדו **בשניים**: אדם אחד מחזיק והשני מבריג. הוציאו את כל החלקים מהארזיה וודאו שכל הפריטים מרשימת החלקים נמצאים לפני תחילת ההרכבה.

טיפים להרכבה חלקה

- אל תהדקו ברגים עד הסוף לפני שכל החלק מורכב
- שמרו על סדר השלבים 1 → 9
- הניחו את החלקים לפי האותיות בתרשים
- בדקו ריבועיות לפני ההידוק הסופי

כלים שתצטרכו


- מברגה / מברגת אימפקט
- מברג פיליפס ידני
- פלס (מאזנת)
- פטיש קל (במידת הצורך)

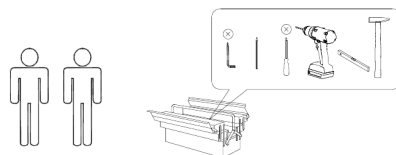

נדרשים שני אנשים וכלי עבודה בסיסיים

! בטיחות: שולי פח עלולים להיות חדים — מומלץ לעבוד עם כפפות. עם סיום ההרכבה אנו ממליצים לעגן את הארון לקיר (שלב 9) למניעת התהפכות, במיוחד בסביבת ילדים.

רשימת חלקים

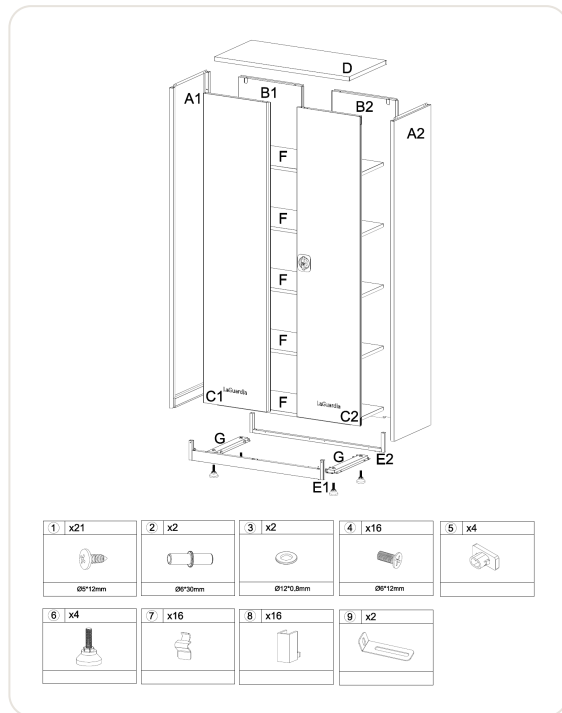

תרשים פירוק — מיקום כל חלק וחומרת הקיבוע

#	פריט	כמות	שימוש
1	בורג ראש עגול (פח) Ø5x12 מ"מ	21×	חיבור לוחות הגב והגג
2	פין ציר תחתון Ø6x30 מ"מ	2×	ציר תחתון לתליית הדלתות
3	דסקית שטוחה Ø12x0.8 מ"מ	2×	מתחת לפין הציר
4	בורג ראש שקוע Ø6x12 מ"מ	16×	חיבור זוויתני הבסיס (G)
5	תפס פלסטיק	4×	קיבוע הפנל הקדמי התחתון
6	רגל פילוס מתכוננת	4×	ייצוב ואיזון הארון
7	תפס נושא־מדף (קליפס)	16×	תמיכת המדפים בדפנות
8	שרוול נושא־מדף	16×	תמיכת המדפים בדפנות
9	זוויתן עליון / קיבוע	2×	חיבור גג ועיגון לקיר

חלקי המבנה (לפי האותיות בתרשים)

B1 · B2 לוחות גב (חופפים במרכז)

A1 · A2 דפנות צד

G זוויתני בסיס

E1 · E2 מסילות בסיס

D לוח גג

C דלתות + פנל תחתון



F מדפים — 5 יח'

2 חברו את שתי דפנות הצד (A1, A2) אל מסילות הבסיס, וצרו מסגרת בצורת האות U.

3 ודאו שכל דופן נכנסת עד הסוף לתוך תעלת הבסיס (ראו את התקריב ✓ מול ✗ בתרשים).

1 הניחו את חלקי הארון על משטח רך ונקי (שמיכה/קרטון) כדי לא לשרוט את הצבע — לא ישירות על רצפה קשה.

i בשלב זה עדיין לא מהדקים ברגים — רק מציבים את החלקים יחד.

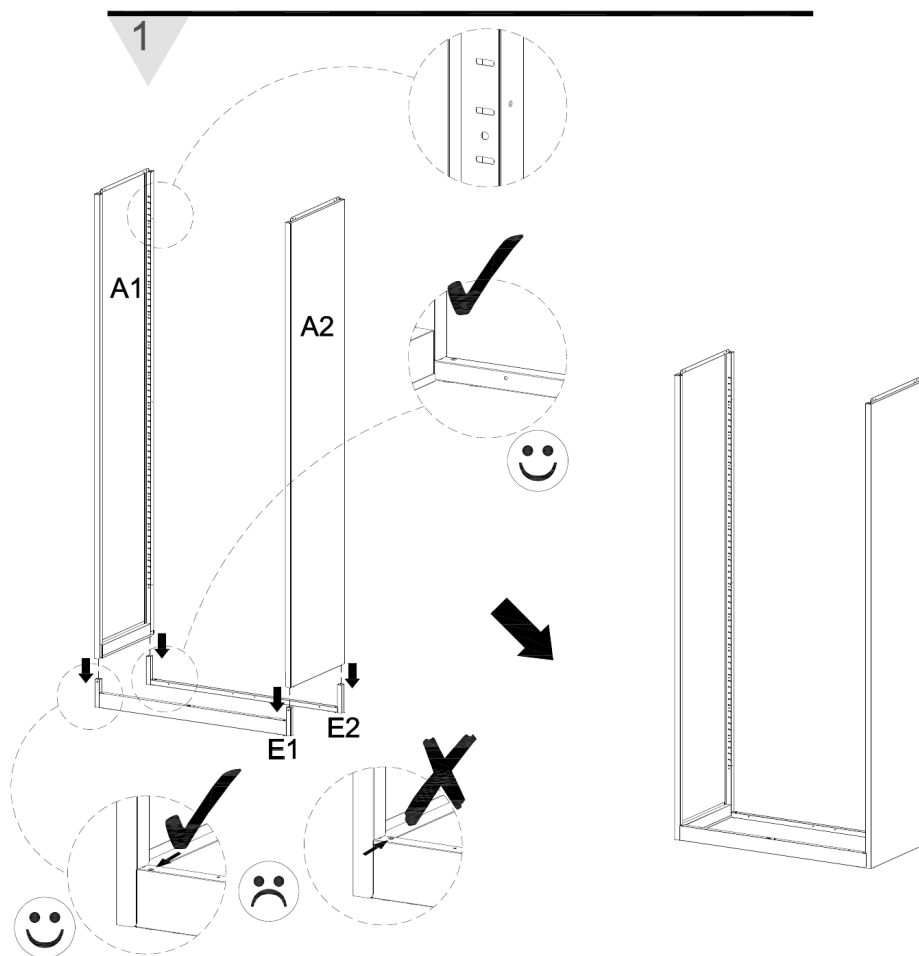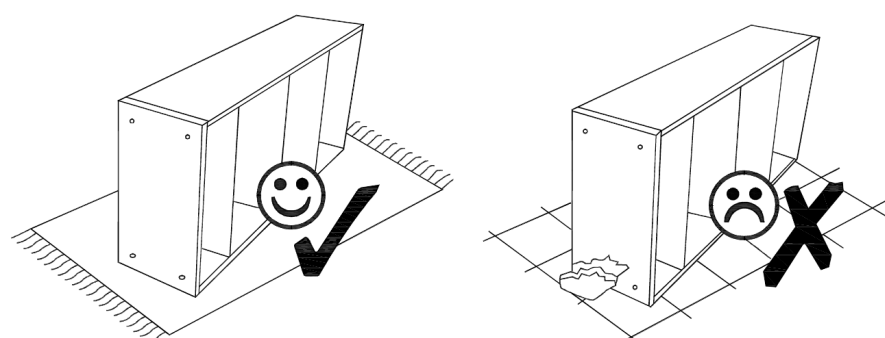


3 הבריגו את ארבע רגלי הפילוס (חלק 6) לתחתית הפינות.

1 הניחו את המסגרת על גבה.

2 הצמידו את זוויתני הבסיס (G) בארבע הפינות, והבריגו עם בורג שקוע (חלק 4) — ארבעה ברגים בכל פינה, 16 בסך הכול.

i הקפידו לחבר את כל 16 הברגים לפני שממשיכים — הם נותנים לארון את היציבות.

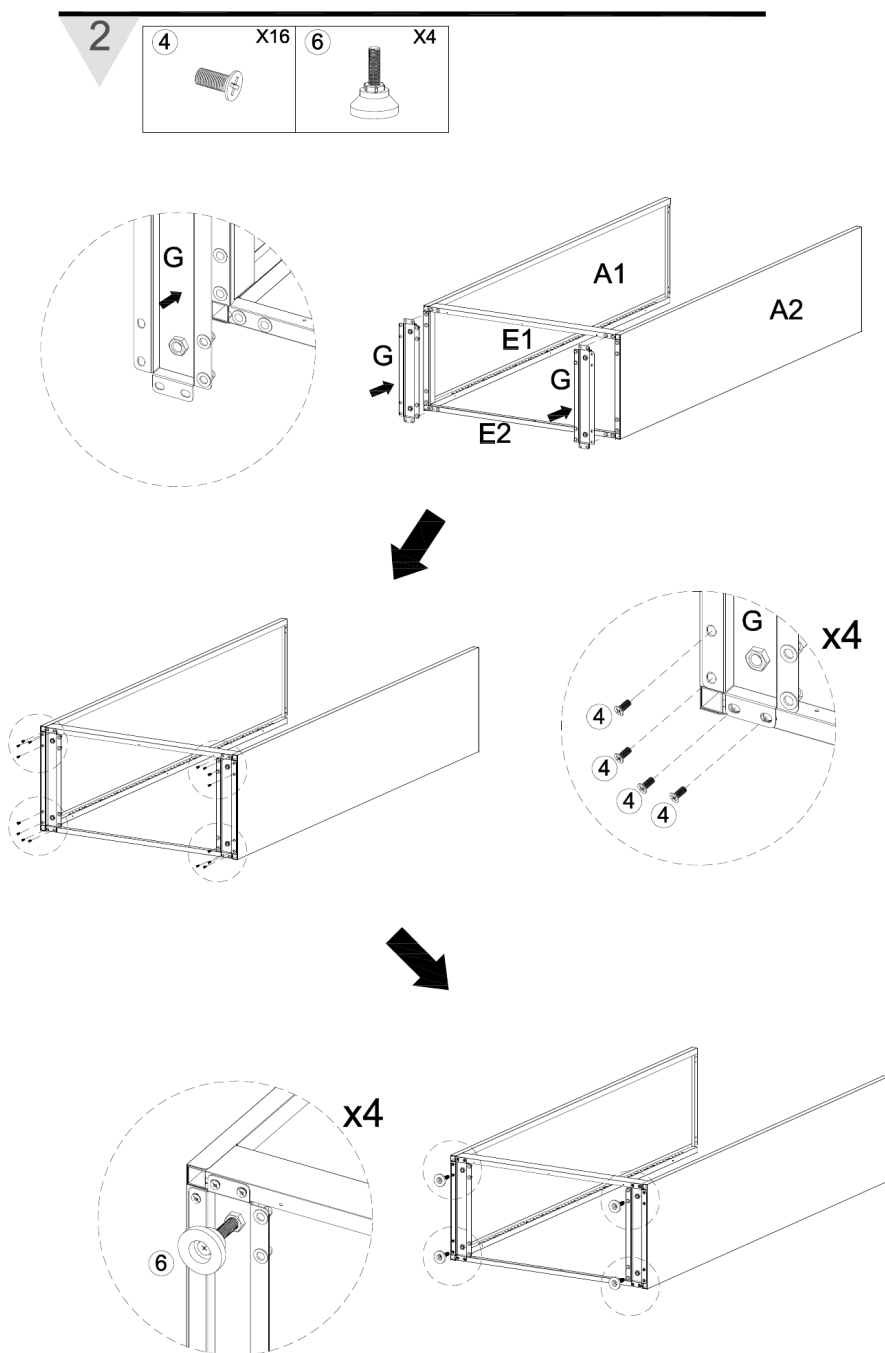


1 העמידו את הארון בחזרה על רגליו.

2 החליקו פנימה את שני לוחות הגב (B1, B2) כך שהם חופפים זה את זה במרכז.

3 קבעו עם ברגי פח (חלק 1): כ-9 ברגים לאורך קו החפיפה והצדדים, ועוד 4 ברגים בתחתית — סך הכול 13.

לוחות גב מהודקים היטב מונעים מהארון להתנדנד ושומרים על ריבועיות.

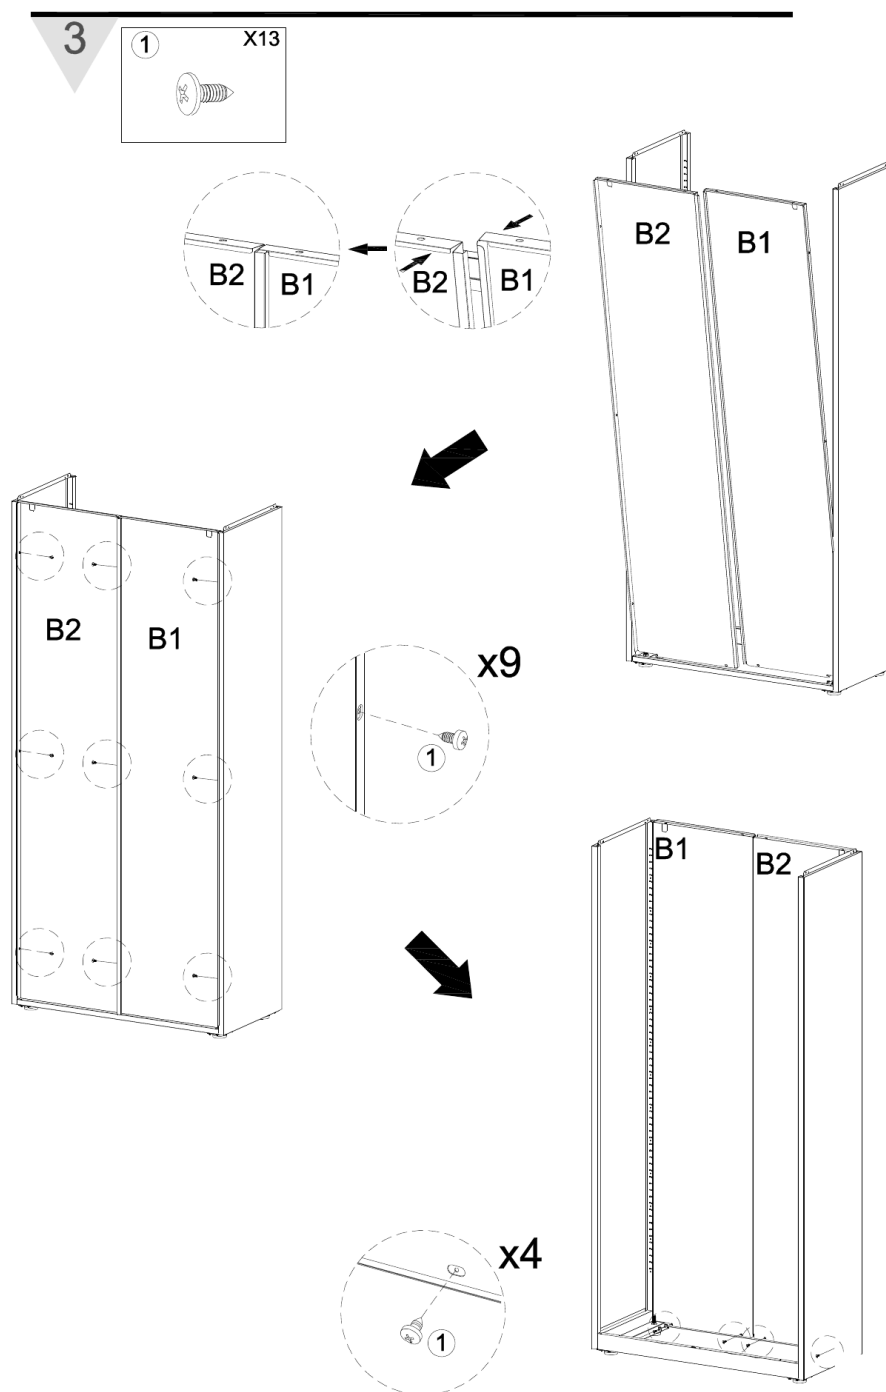


3 השתמשו בפלס כדי לוודא שכל מדף יושב ישר (ראו ✓ מול X בתרשים).

1 הצמידו 16 תפסי מדף (חלק 7) לחורים שבדפנות, בגובה שתבחרו, והכניסו את השרוולים (חלק 8).

2 הניחו את 5 המדפים (F) על התפסים.

i אפשר לשנות את גובה המדפים בהמשך לפי הצורך — פשוט הזיזו את התפסים.

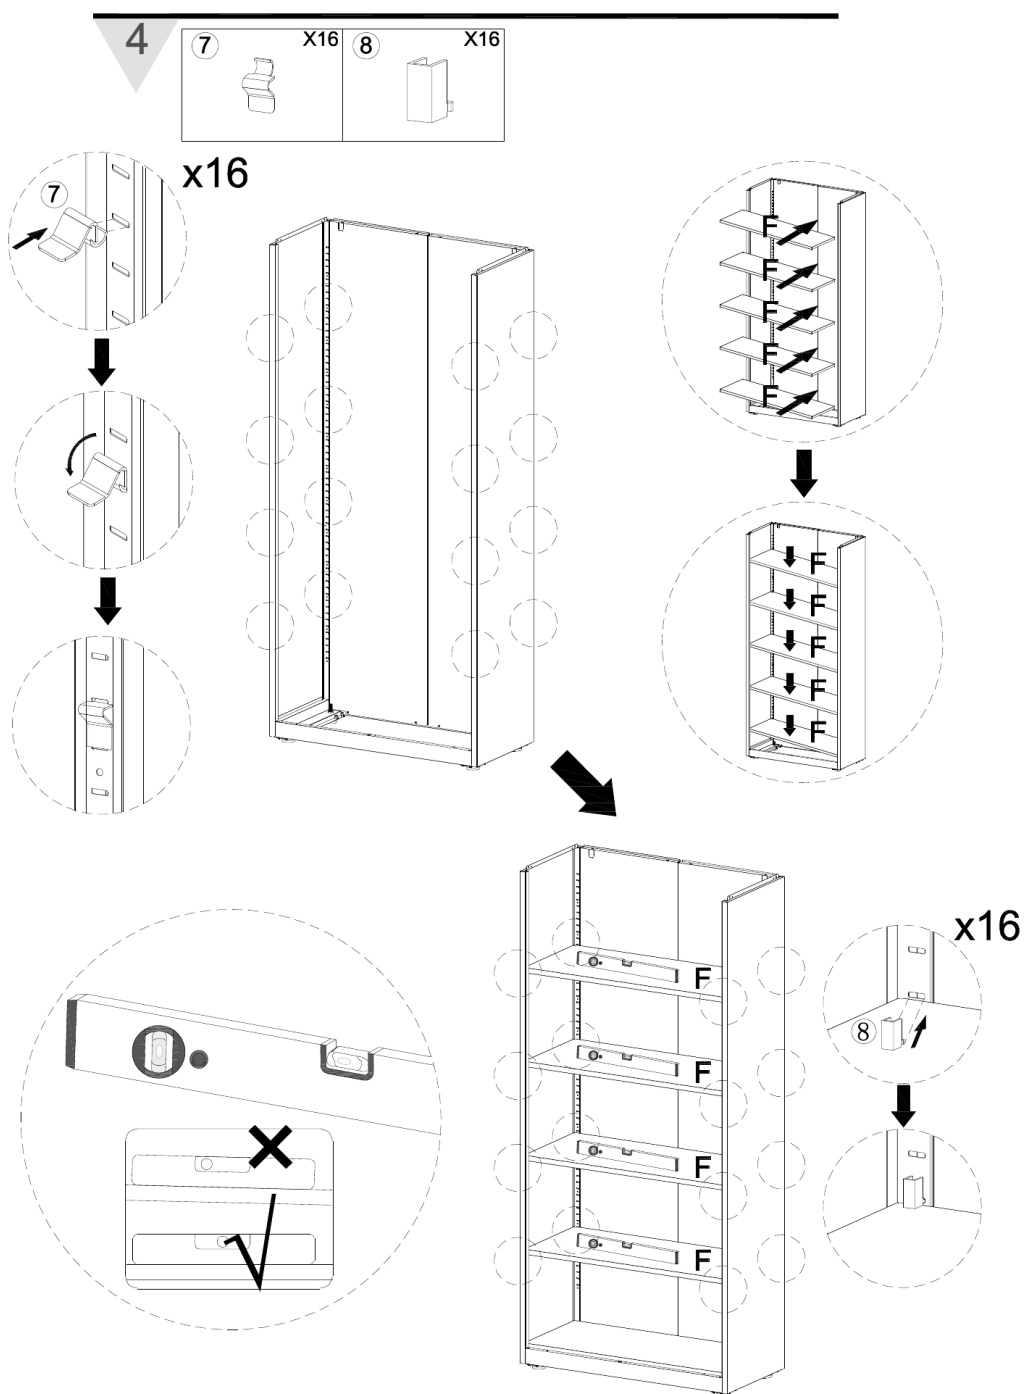


3 חברו את הזוויתן העליון (חלק 9, 2x) שמחבר בין הגג ללוח הגב לחיזוק נוסף.

1 הניחו את לוח הגג (D) על חלקו העליון של הארון.

2 קבעו אותו עם 8 ברגי פח (חלק 1).

i הגג נועל את כל המבנה — לאחר התקנתו הארון נוקשה ויציב.

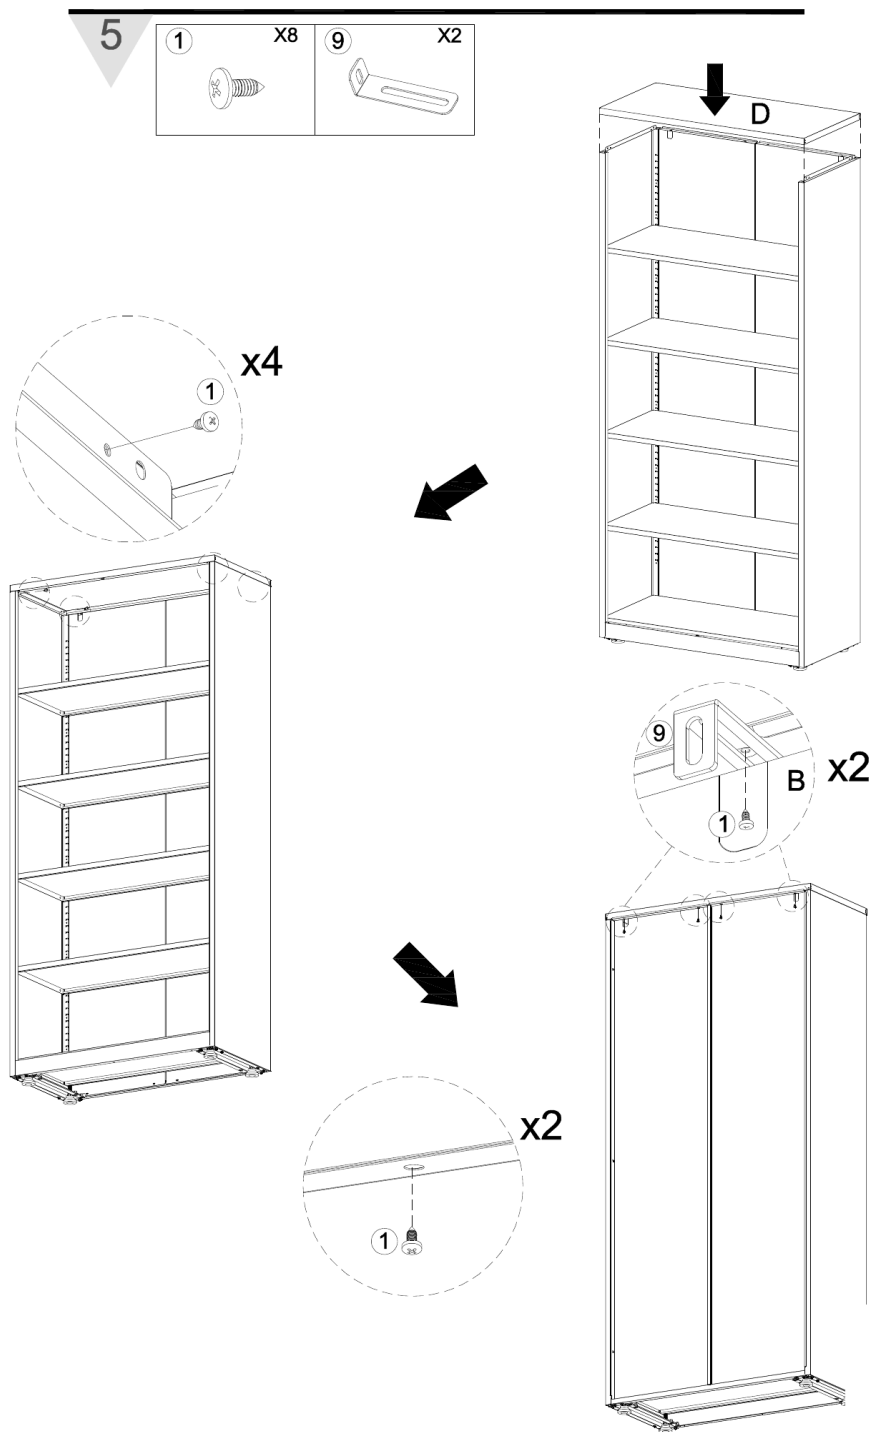


3 על פנינים אלו תיתלה הדלת — ודאו שהם יושבים ישר וחזק.

1 הכניסו את הפנל הקדמי התחתון למקומו והצמידו 4 תפסי פלסטיק (חלק 5).

2 הרכיבו את פני הציר התחתונים (חלק 2, $\varnothing 6 \times 30$) יחד עם הדסקיות (חלק 3) בשתי הפינות הקדמיות התחתונות.

i הדסקית (חלק 3) חייבת לשבת מתחת לפין — היא מאפשרת לדלת להסתובב חלק.

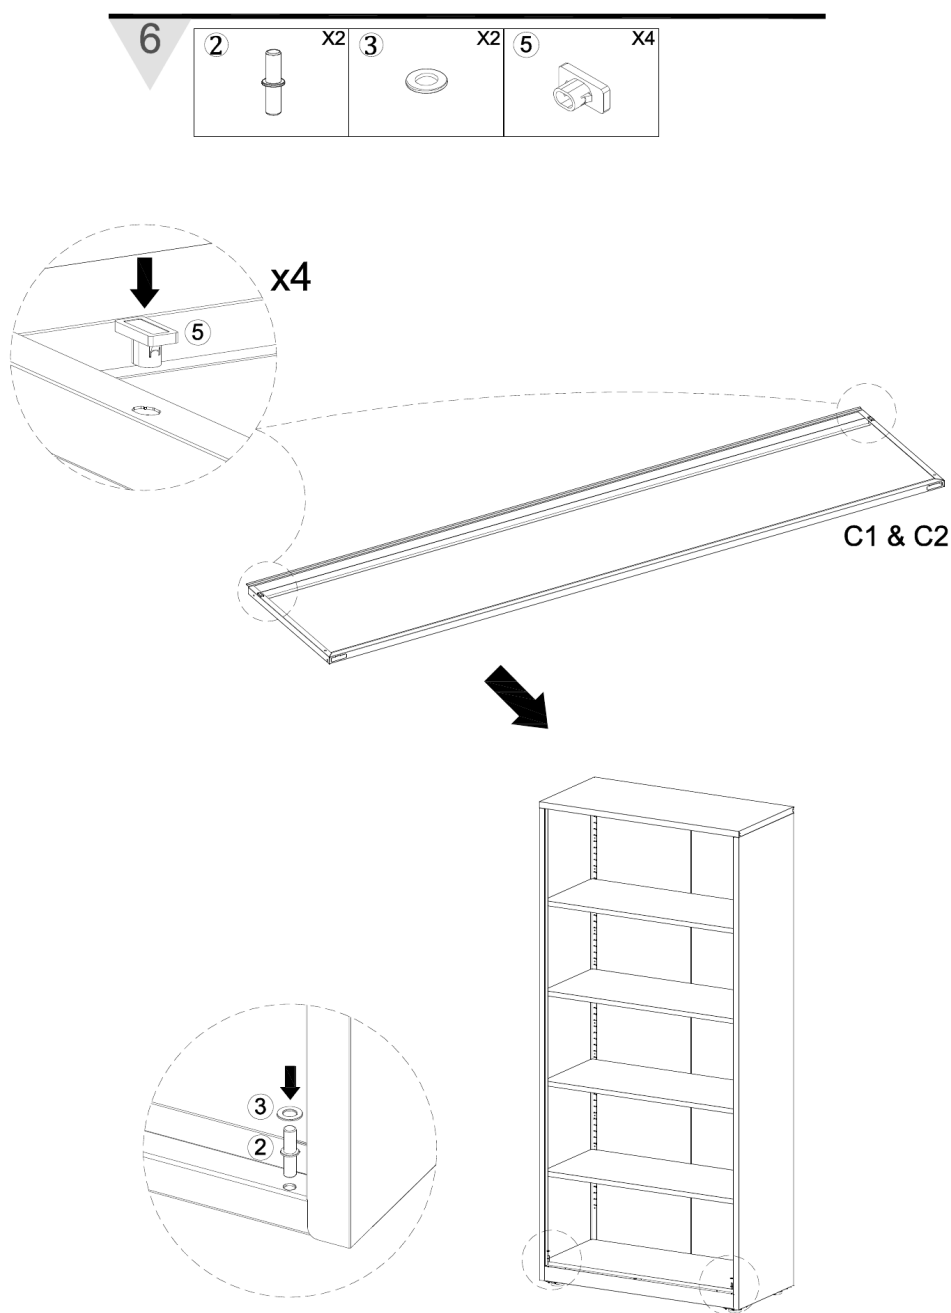


- 3 חזרו על הפעולה לדלת השנייה.
- 4 בדקו שהדלתות נסגרות ישר, נפגשות במרכז, והמנעול תופס.

- 1 הכניסו תחילה את פין הציר העליון של הדלת אל החור העליון.
- 2 הורידו את תחתית הדלת על פין הציר התחתון, ושחררו את הפין הקפיצי העליון כך שייכנס למקומו.

אם הדלתות לא מיושרות — כווננו מעט את רגלי הפילוס; לרוב זה פותר את הבעיה.

i

7

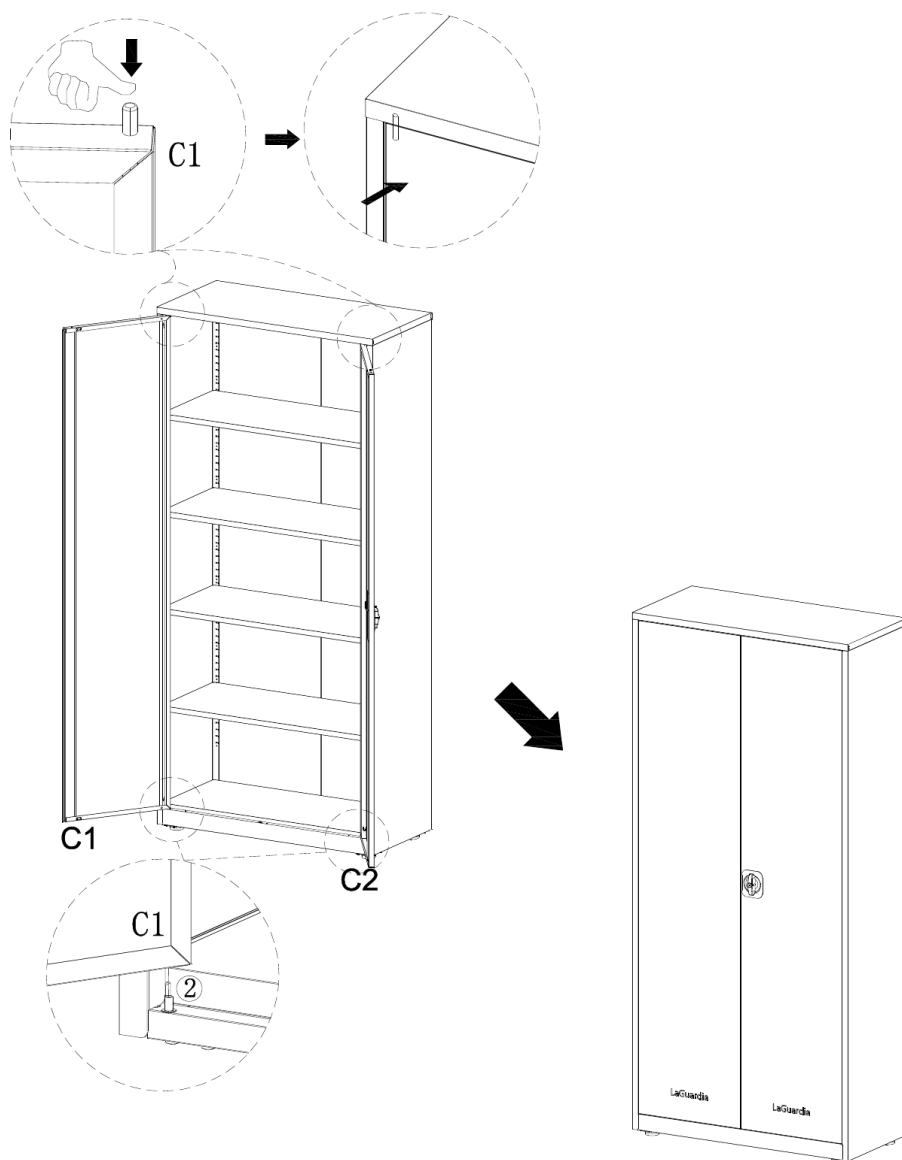


3 סובבו את רגלי הפילוס (חלק 6) עד שהארון מאוזן לחלוטין, יציב, ולא מתנדנד.

1 העמידו את הארון במקומו הסופי.

2 הניחו פלס על הגג ועל הצד.

i ארון מפולס נכון נסגר חלק, לא חורק, ועומד יציב לשנים.

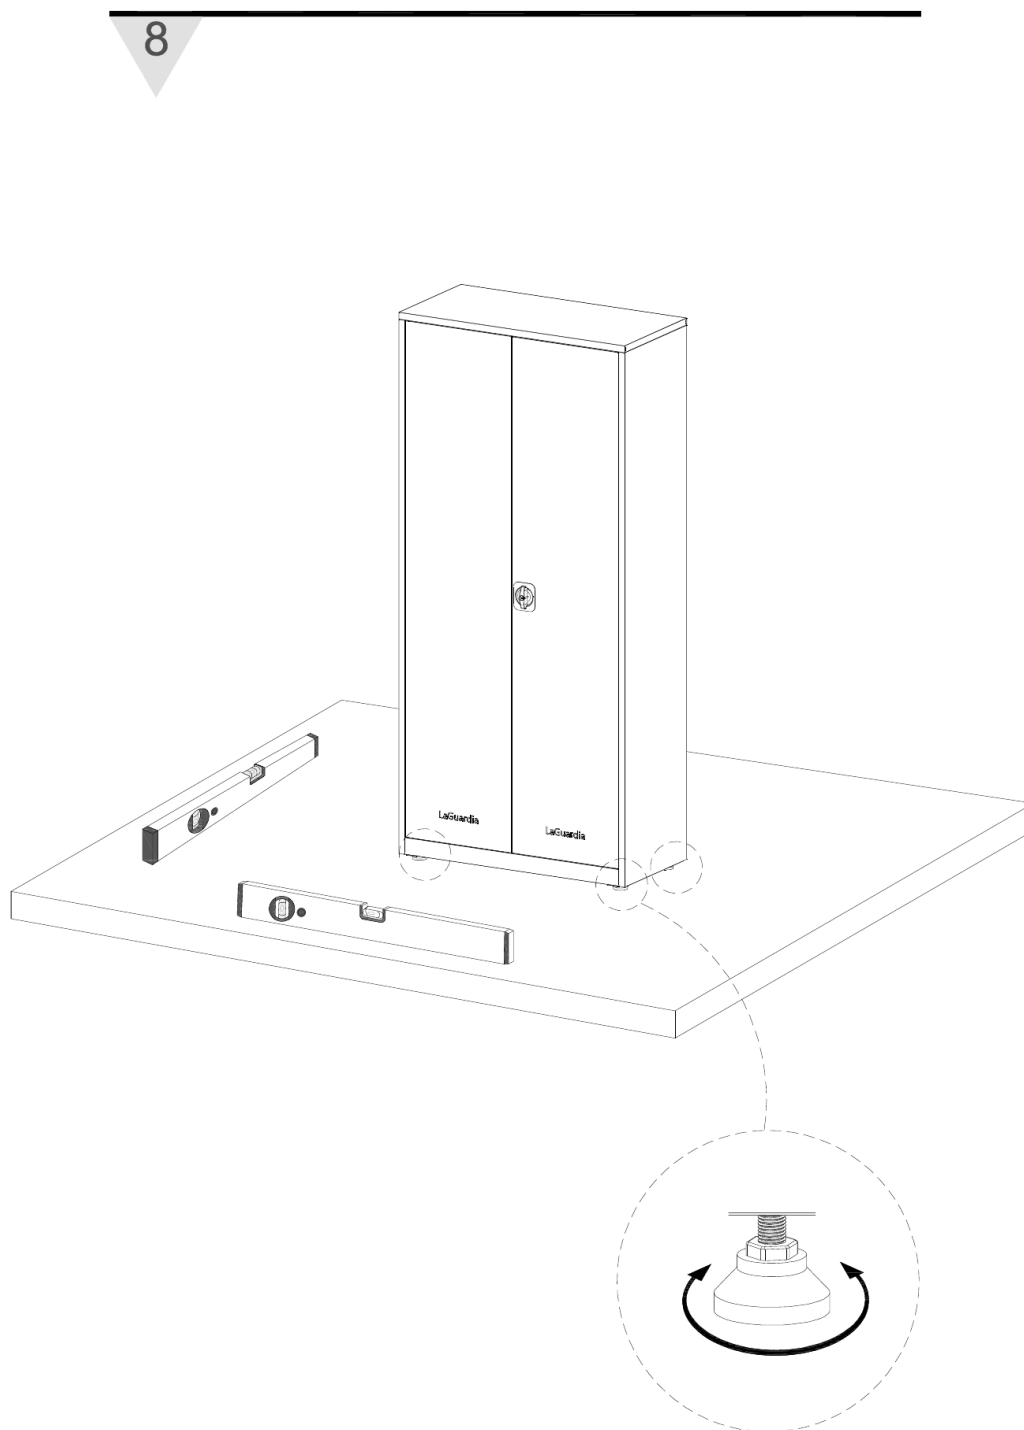





- 1 מומלץ לעגן לקיר כל ארון בגובה מעל 150 ס"מ, למניעת התהפכות — בדגש על סביבת ילדים, מוסדות חינוך ומקומות ציבוריים.
- 2 אם מעגנים — העיגון מונע התהפכות בלבד; הארון תמיד עומד על ארבע רגליו. אין לתלות את הארון על הקיר או להעמיס עליו משקל.
- 3 ✓ לעגן לקיר בטון או בלוק מלא.
- 4 ✗ לא לעגן לגבס חלול בלבד — הוא לא יחזיק במשיכה.

התאימו את אורך הבורג ואת סוג הדיבל לעובי ולחומר הקיר.

§

מדיניות עיגון ואחריות: עיגון לקיר הוא המלצת בטיחות בלבד, וחל על כל ארון בגובה מעל 150 ס"מ. יציבות העיגון תלויה בסוג הקיר, בחוזקו ובמצבו הפיזי — נתונים שאינם בידיעתנו ואינם בשליטתנו — ולכן ביצוע העיגון ובחירת אביזרי הקיר המתאימים הם באחריות הלקוח בלבד. מטעם זה איננו מספקים את אביזרי הקיר (דיבל ובורג), ושירותי ההובלה וההרכבה שלנו אינם כוללים עיגון לקיר. מומלץ להיעזר בבעל מקצוע.

9

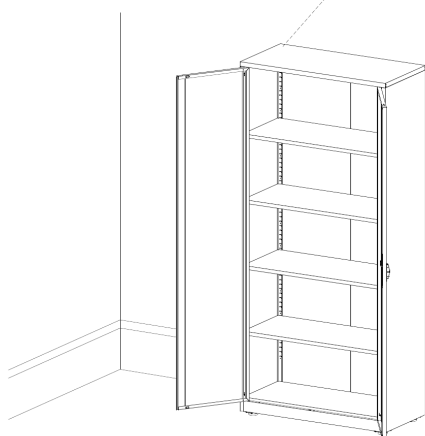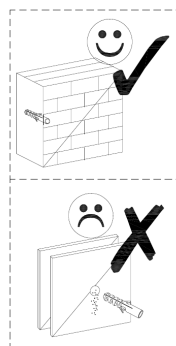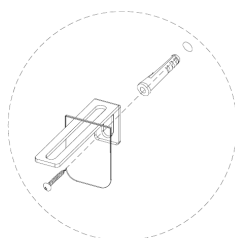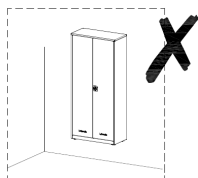

תחזוקה ואחריות

פתרון תקלות נפוצות

- דלת לא נסגרת ישר → כוונון רגלי הפילוס
- הארון מתנדנד → בדקו פילוס וברגי בסיס
- מדף לא ישר → ודאו 4 תפסים באותו גובה
- חריקה → הוסיפו דסקית/שמן קל לציר

שמירה על הארון

- נקו עם מטלית לחה ומעט סבון עדין
- הימנעו מחומרים שוחקים או ממיסים
- אל תעמיסו מדף מעבר למומלץ ופזרו משקל באופן שווה
- אם בחרתם לעגן — ודאו שהעיון נשאר יציב לאורך זמן



מדפי לה גרדיה

פתרונות אחסון ומידוף מתכת לבית, לעסק ולמוסד
מכירה • ייעוץ • התקנה • שירות

* עיון לקיר הוא המלצת בטיחות באחריות הלקוח, ומומלץ לכל ארון בגובה מעל 150 ס"מ. איננו מספקים את אביזרי הקיר, ושירותי ההובלה וההרכבה אינם כוללים עיון לקיר (ראו עמוד 9).