
מדפי לה גרדיה
תמיד מסודר

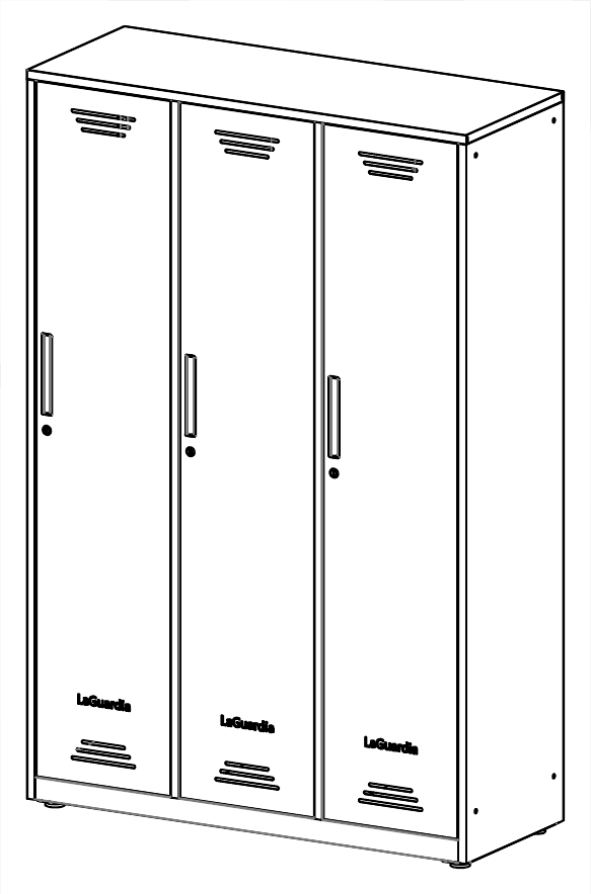

מדריך הרכבה

לוקר מתכת FW03

3 תאים · 3 דלתות נעילה · 3 טורים

2	11	~75
אנשים להרכבה	שלבי הרכבה	דקות

לפני שמתחילים


הרכיבו את הלוקר על **משטח רך ונקי** — שמיכה, קרטון או יריעת קצף — כדי לא לשרוט את הצבע. עבדו **בשניים**: אדם אחד מחזיק והשני מבריג. הוציאו את כל החלקים מהאריזה וודאו שכל הפריטים מרשימת החלקים נמצאים לפני תחילת ההרכבה.

כלים שתצטרכו

- מברגה / מברגת אימפקט
- מברג פיליפס ידני
- פלס (מאזנת)
- פטיש קל (במידת הצורך)

טיפים להרכבה חלקה

- אל תהדקו ברגים עד הסוף לפני שכל החלק מורכב
- שמרו על סדר השלבים לפי המספור
- הניחו את החלקים לפי האותיות בתרשים
- בדקו ריבועיות לפני ההידוק הסופי

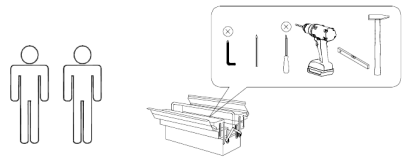


נדרשים שני אנשים וכלי עבודה בסיסיים

! **בטיחות:** שולי פח עלולים להיות חדים — מומלץ לעבוד עם כפפות. עם סיום ההרכבה אנו ממליצים לעגן את הלוקר לקיר (השלב האחרון) למניעת התהפכות, במיוחד בסביבת ילדים ומקומות ציבוריים.

רשימת חלקים

#	פריט	כמות	שימוש
1	בורג ראש עגול (פח) 5×12 Ø מ"מ	40×	חיבור גב, מחיצות וגג
2	פין ציר תחתון 6×30 Ø מ"מ	3×	ציר תחתון לתליית הדלתות
3	דסקית שטוחה 12×0.8 Ø מ"מ	3×	מתחת לפין הציר
4	בורג ראש שקוע 6×12 Ø מ"מ	16×	חיבור זוויתני הבסיס (G)
5	תושבת ציר פלסטיק לדלת	6×	ציר עליון/תחתון לדלתות
6	רגל פילוס מתכווננת	4×	ייצוב ואיזון הלוקר
7	תפס נושא־מדף (קליפס)	36×	תמיכת מדפי התאים בדפנות
8	שרוול נושא־מדף	36×	תמיכת מדפי התאים בדפנות
9	זוויתן עליון / קיבוע	2×	חיבור גג ועיגון לקיר

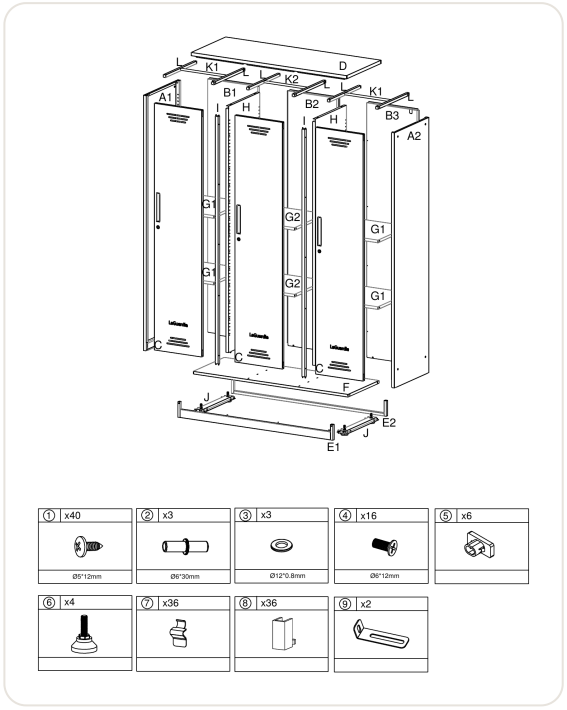

תרשים פירוק — מיקום כל חלק וחומרת הקיבוע


חלקי המבנה (לפי האותיות בתרשים)

- **A1 · A2** דפנות צד
- **B1·B2·B3** לוחות גב (3 יח')
- **D** לוח גג
- **E1 · E2** מסילות בסיס
- **F** לוח תחתית
- **G1·G2** זוויתני נשיאה
- **H** מחיצות אנכיות
- **I** מחיצות תא
- **C** דלתות — 3 יח'


1 הרכבת השלד

1. הניחו את החלקים על משטח רך ונקי (שמיכה/קרטון) כדי לא לשרוט את הצבע — לא ישירות על רצפה קשה.
2. חברו את שתי דפנות הצד (A1, A2) אל מסילות הבסיס (E1, E2) וצרו מסגרת בצורת U.
3. ודאו שכל דופן נכנסת עד הסוף לתוך תעלת הבסיס (ראו ✓ מול ✗ בתרשים).

i בשלב זה עדיין לא מהדקים הכול חזק — קודם מציבים את החלקים יחד.

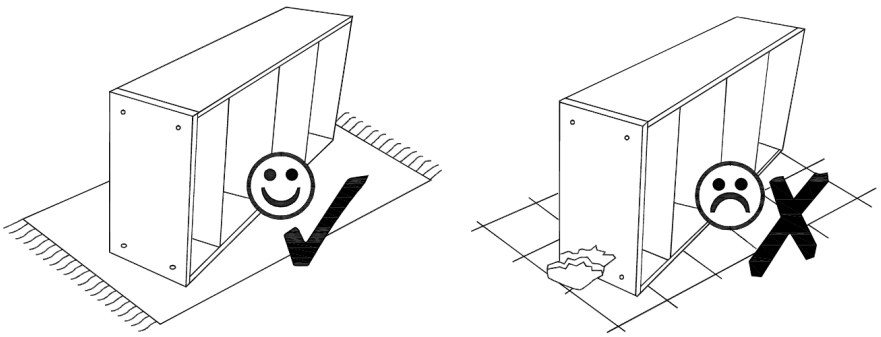


1

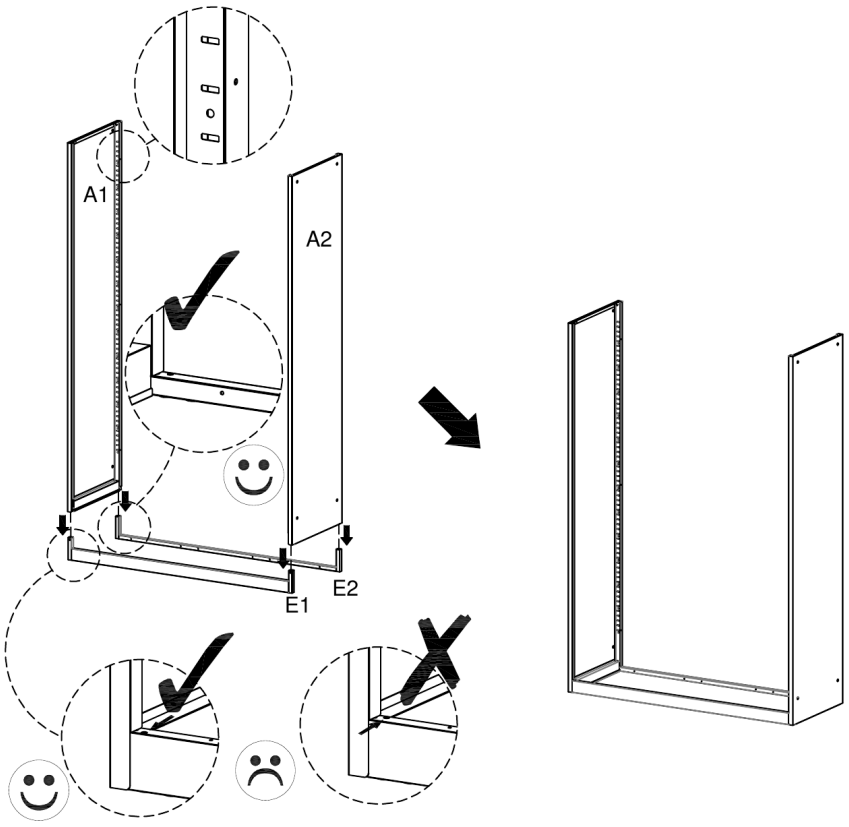

2 חיזוק הבסיס והרגליות

1. הניחו את המסגרת על גבה.
2. הצמידו את זוויתני הבסיס (J) בפינות והבריגו עם בורג שקוע (חלק 4) — סך הכול 16 ברגים.
3. הבריגו את ארבע רגלי הפילוס (חלק 6) לתחתית הפינות.


i חברו את כל 16 הברגים לפני שממשיכים — הם נותנים ללוקר את היציבות.

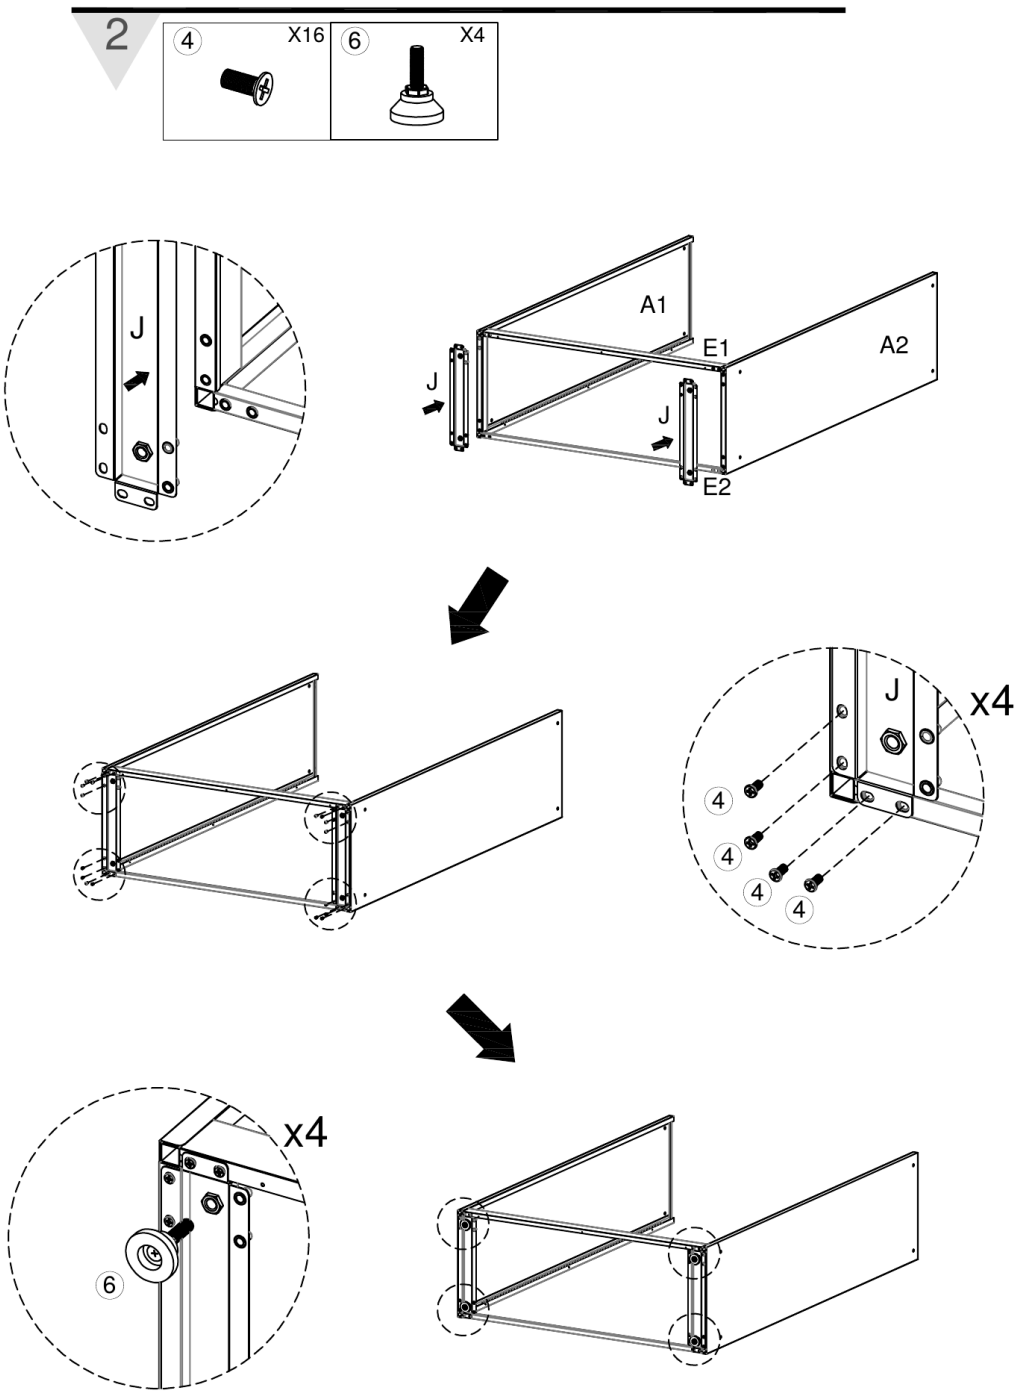

3 לוחות הגב

1. העמידו את הלוקר בחזרה על רגליו.
2. החליקו פנימה את שלושת לוחות הגב (B1, B2, B3) זה לצד זה.
3. קבעו עם ברגי פח (חלק 1): כ־12 ברגים לאורך הקצוות, ועוד 6 בתחתית.


i לוחות גב מהודקים שומרים על ריבועיות הלוקר ומונעים התנדנדות.

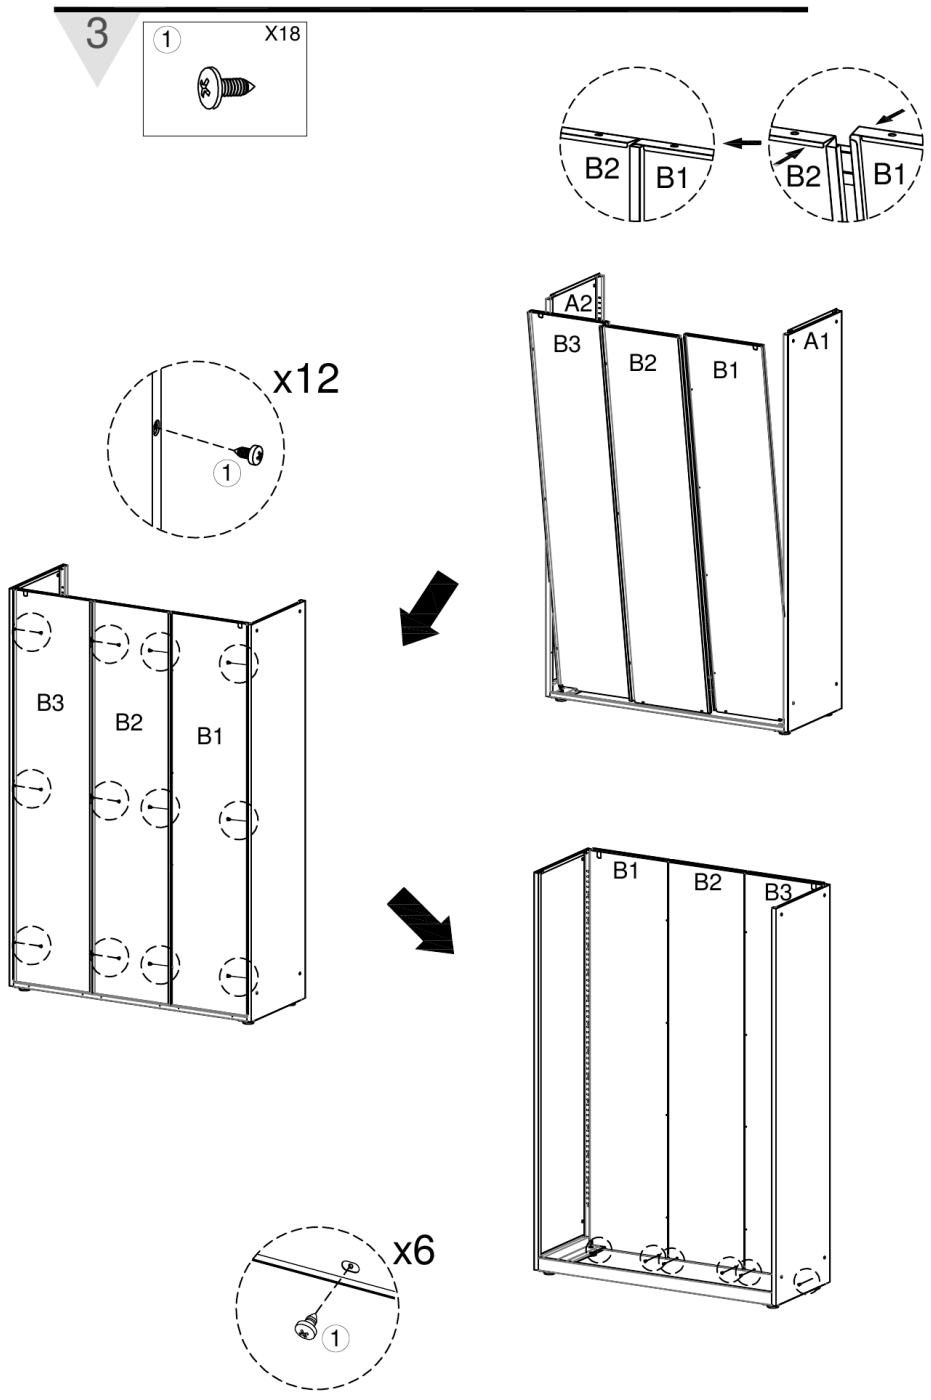

4 לוח התחתית

1. הניחו את לוח התחתית (F) במקומו בבסיס הלוקר.
2. קבעו אותו עם ברגי פח (חלק 1) לאורך הקצוות.
3. ודאו שהוא יושב ישר ופינתו תואמת את הדפנות.


i התחתית סוגרת את הבסיס ומשמשת רצפה לתאים.

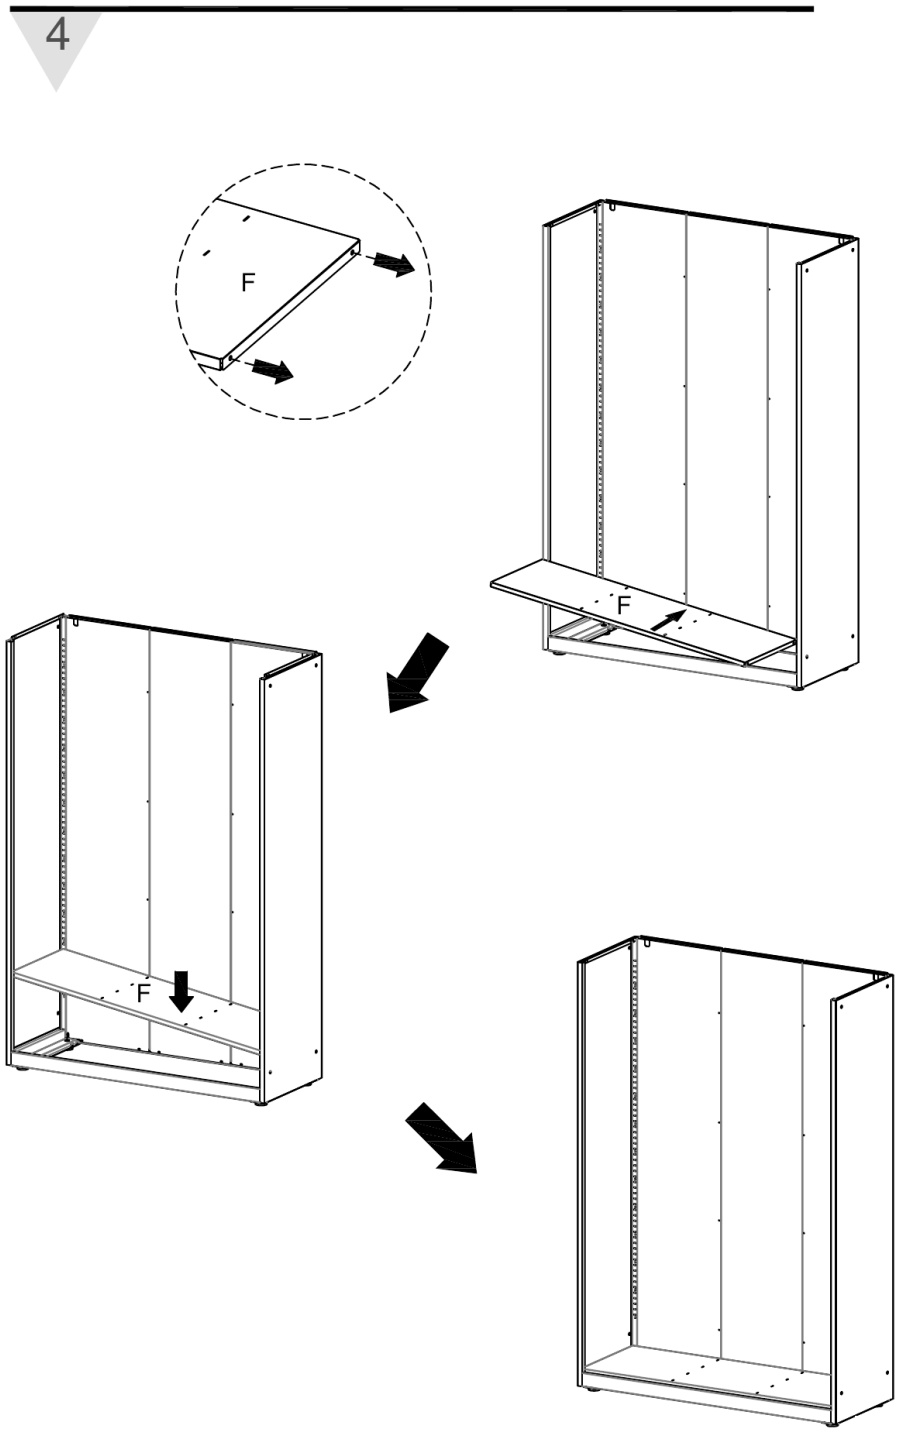

5 לוח הגג והזוויתנים

1. הניחו את לוח הגג (D) על חלקו העליון של הלוקר.
2. קבעו אותו עם ברגי פח (חלק 1) וחברו את הזוויתנים העליונים (חלק 9, ×2).
3. הגג נועל את כל המבנה — לאחר התקנתו הלוקר נוקשה ויציב.


i הגג מחבר את הדפנות לכדי יחידה אחת קשיחה.

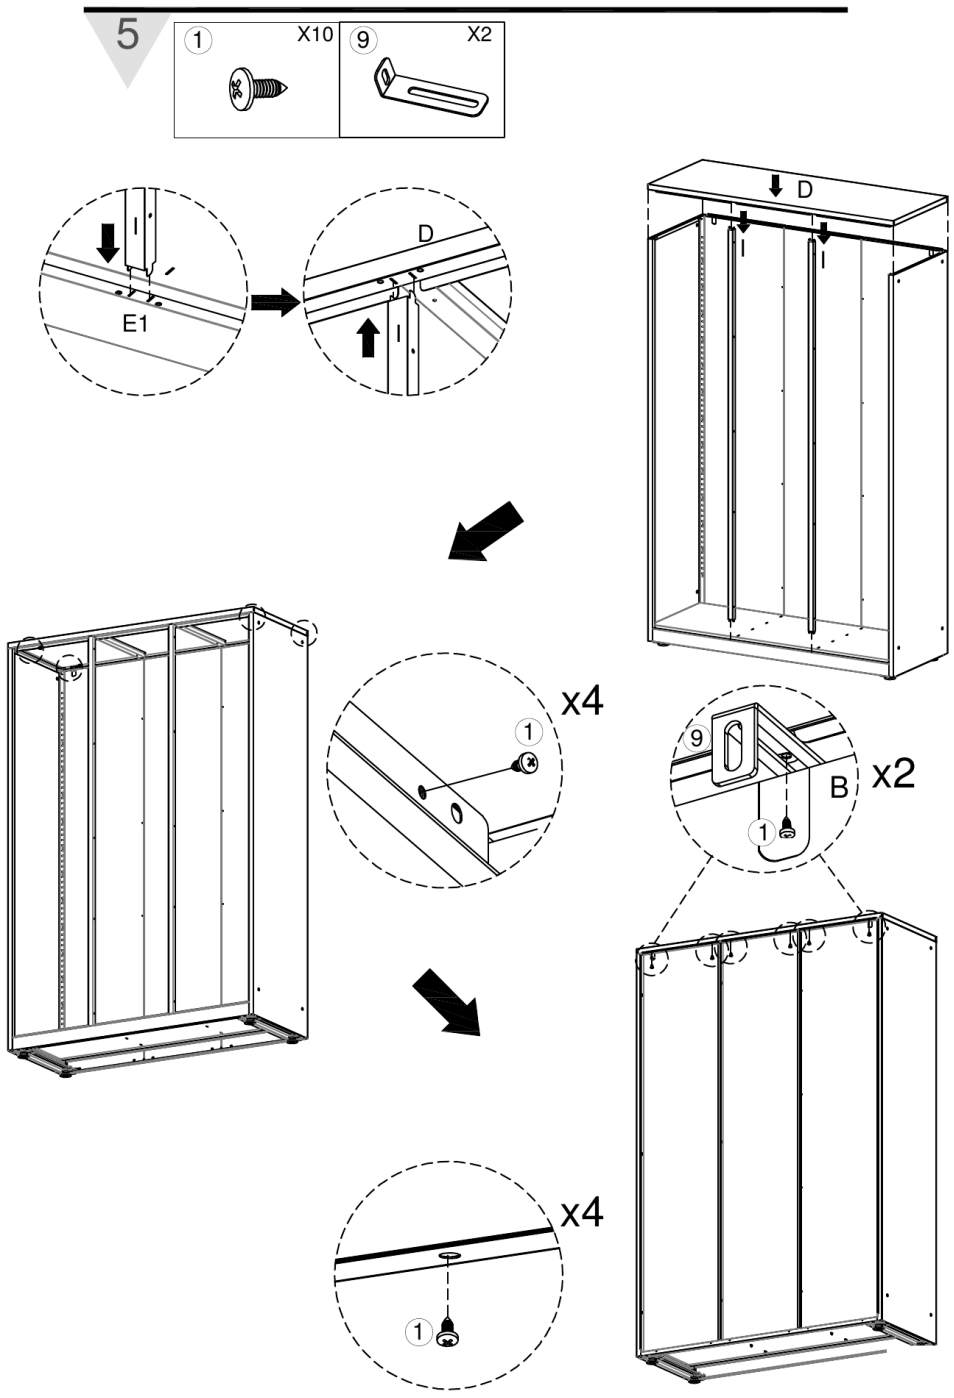

6 המחיצות האנכיות ונושאי המדפים

1. הציבו את המחיצות האנכיות (H) שמפרידות בין שלושת הטורים וקבעו עם ברגי פח (חלק 1).
2. הכניסו 36 תפסי מדף (חלק 7) לחורים שבדפנות ובמחיצות, בגובה הנכון לכל תא.
3. בדקו שהמחיצות אנכיות וישרות (ראו ✓ מול ✗ בתרשים).


i מחיצות ישרות עכשיו = דלתות מיושרות בהמשך.

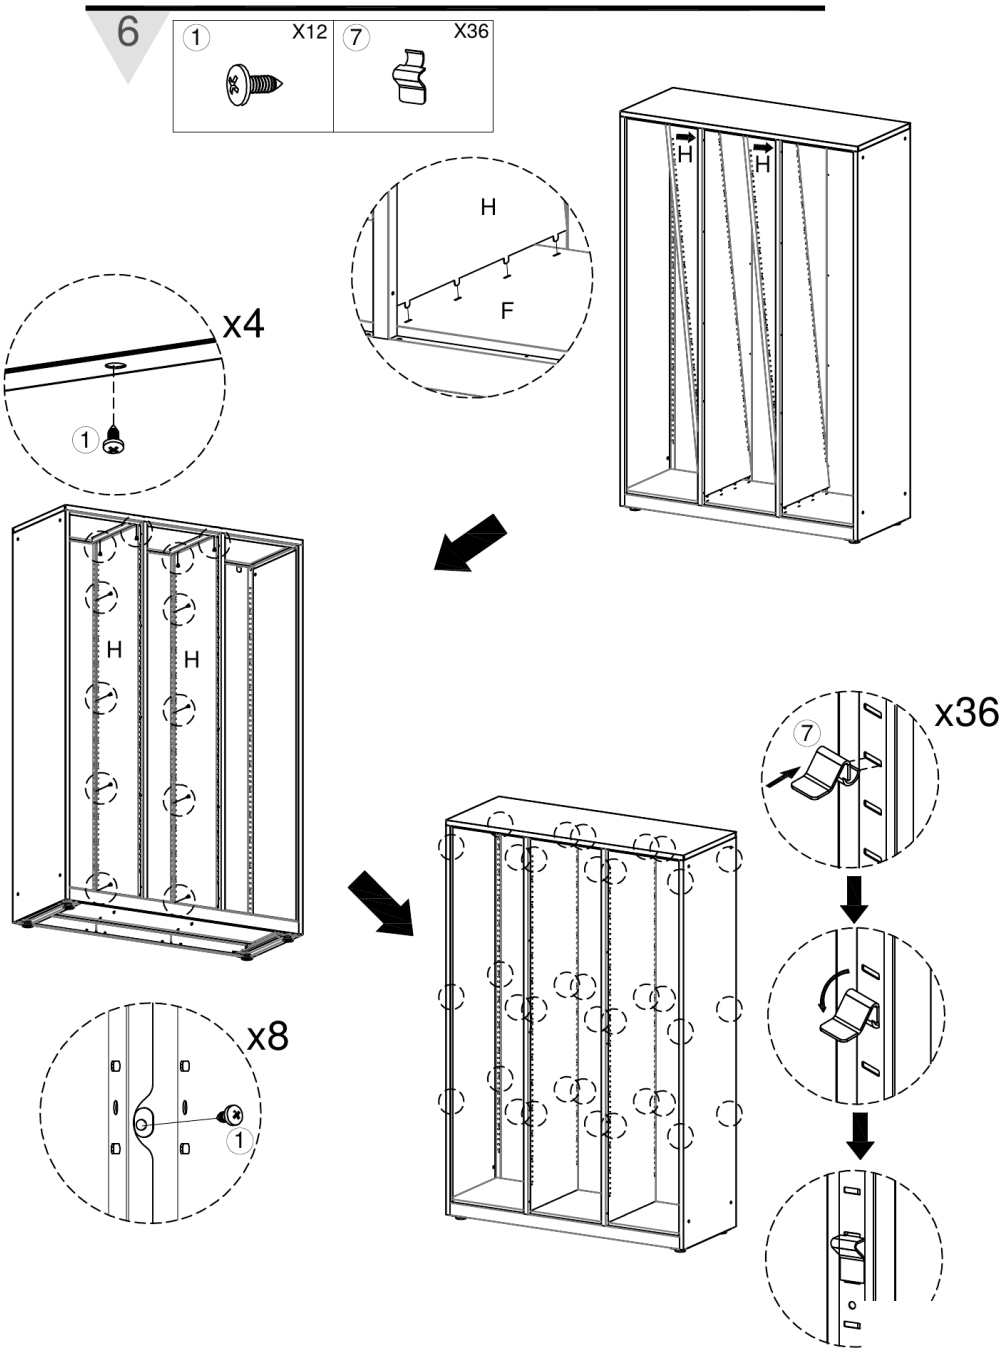

7 שרוולי המדף וקורות העליונות

1. הכניסו את 36 שרוולי נושא־המדף (חלק 8) על התפסים.
2. חברו את הקורות העליונות (K1, K2) שמייצבות את הגג.
3. בדקו בעזרת פלס שכל מדף תא יושב ישר.


ⓘ השרוולים נועלים את התפסים — לאחר ההתקנה המדפים נוקשים ויציבים.

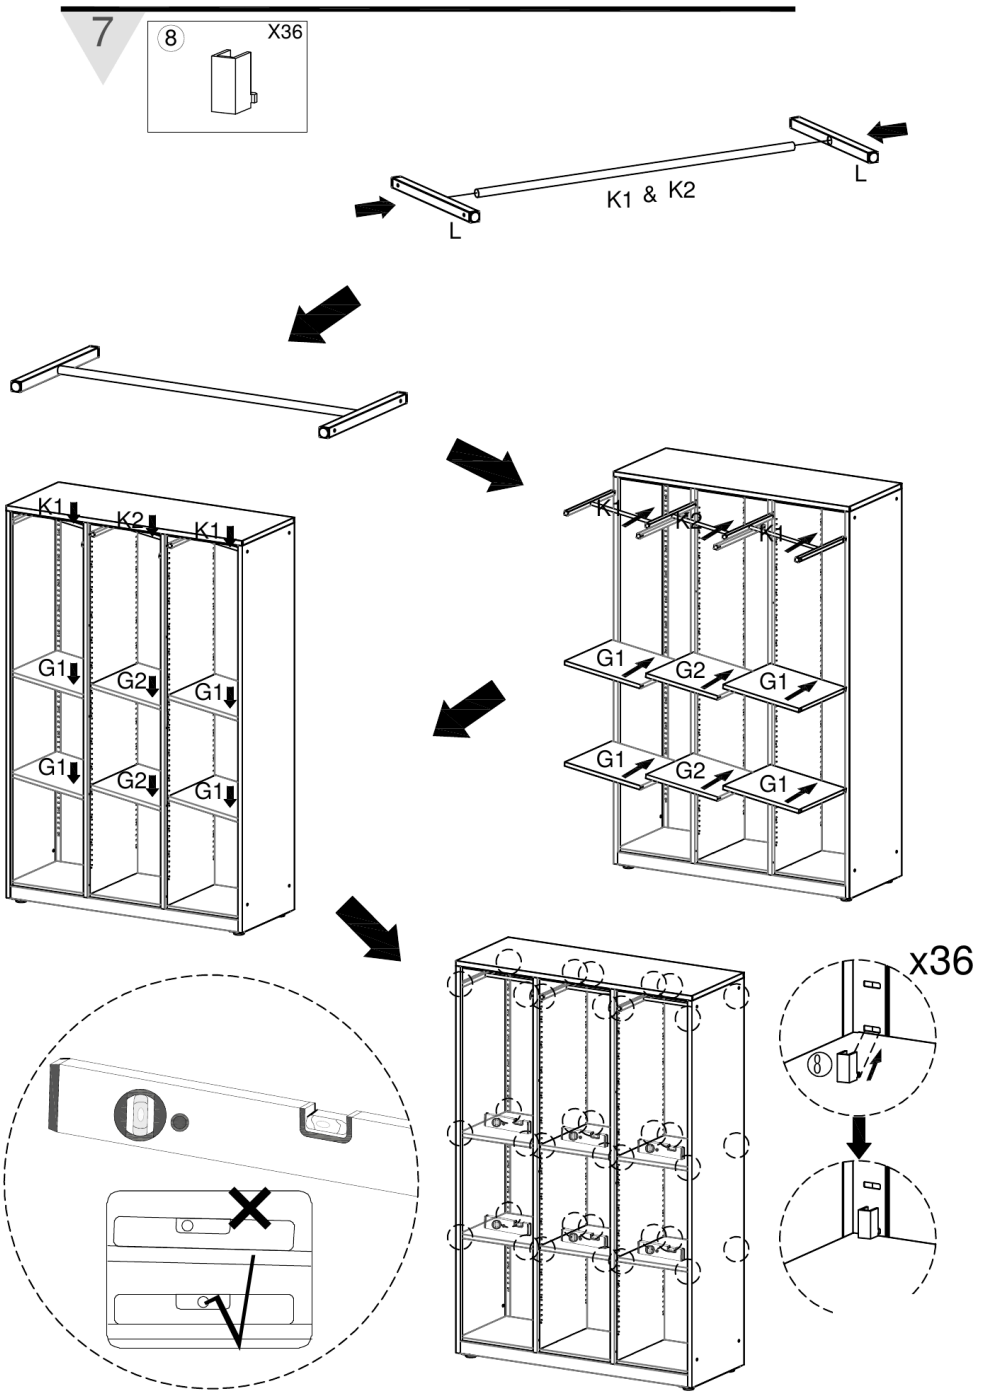

8 הכנת צירי הדלתות

1. הרכיבו את תושבות הציר הפלסטיק (חלק 5) ואת פיני הציר התחתונים (חלק 2, Ø6×30) עם הדסקיות (חלק 3).
2. מקמו אותם בפינות הקדמיות של כל תא — עליהן תיתלה הדלת.
3. ודאו שהפינים יושבים ישר וחזק.


i הדסקית (חלק 3) חייבת לשבת מתחת לפין — היא מאפשרת לדלת להסתובב חלק.

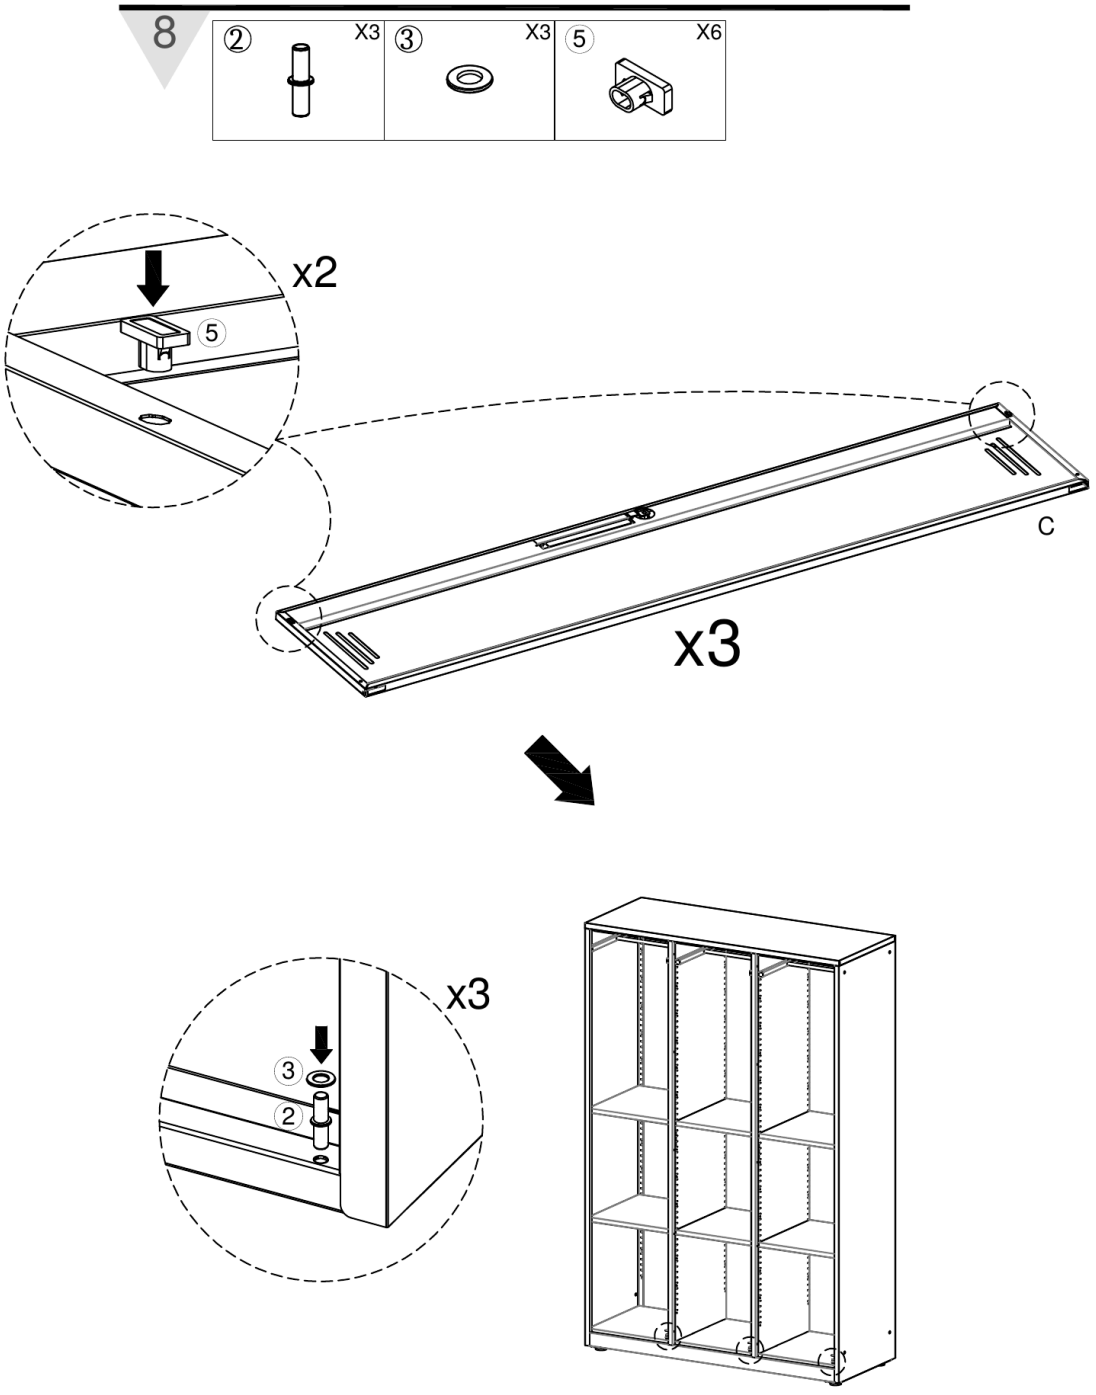

9 תליית הדלתות

1. הכניסו תחילה את פין הציר העליון של כל דלת אל החור העליון.
2. הורידו את תחתית הדלת על פין הציר התחתון ושחררו את הפין הקפיצי כך שייכנס למקומו.
3. חזרו על הפעולה לכל 3 הדלתות.
4. בדקו שכל דלת נסגרת ישר והמנעול תופס.


i אם דלת לא מיושרת — כוונו מעט את רגלי הפילוס; לרוב זה פותר את הבעיה.

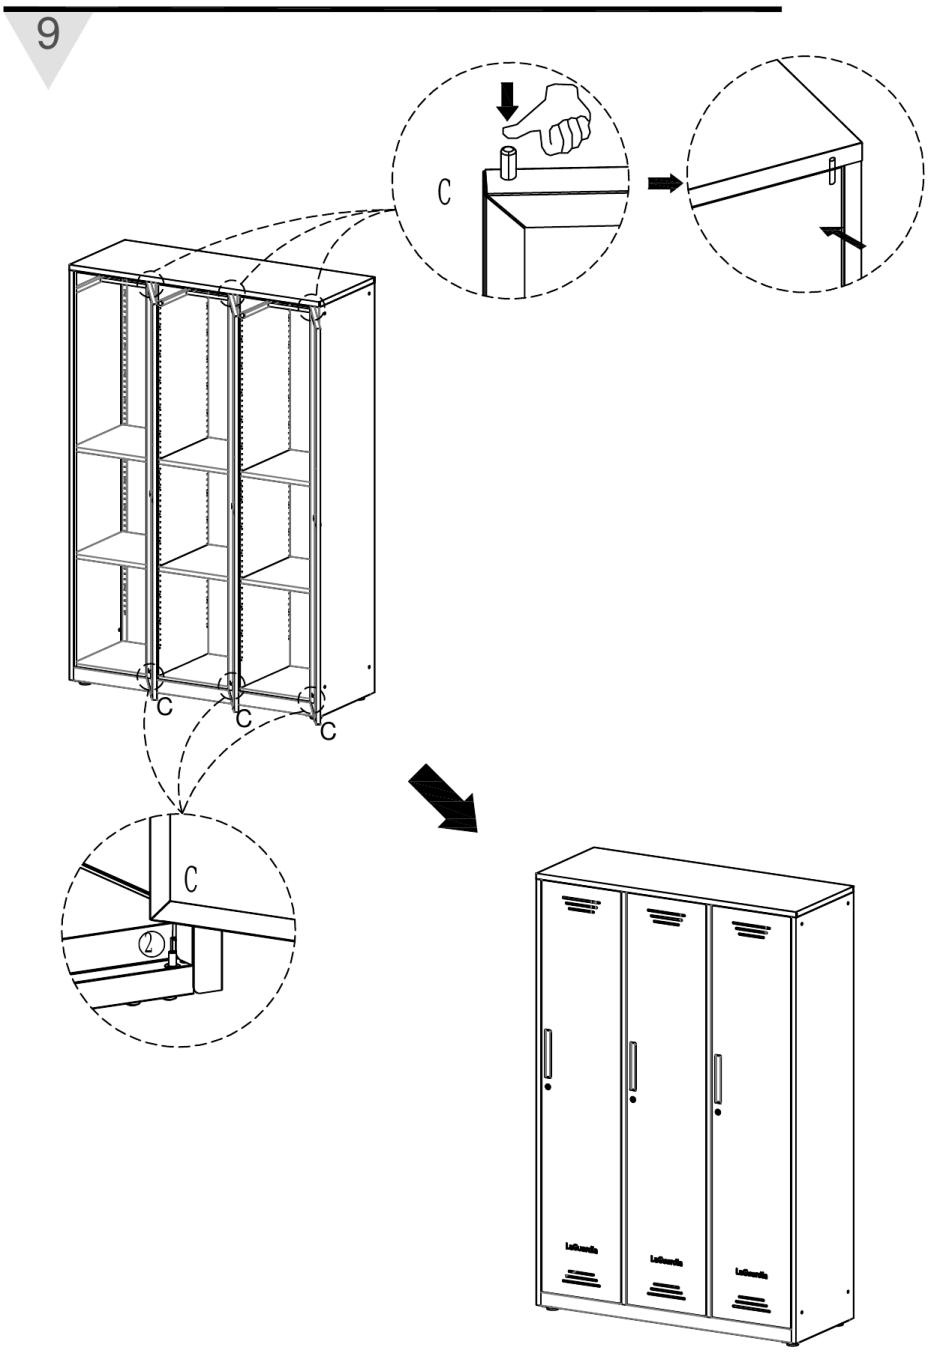

10 פילוס סופי

1. העמידו את הלוקר במקומו הסופי.
2. הניחו פלס על הגג ועל הצד.
3. סובבו את רגלי הפילוס (חלק 6) עד שהלוקר מאוזן לחלוטין, יציב ולא מתנדנד.

i לוקר מפולס נכון נסגר חלק, לא חורק, ועומד יציב לשנים.

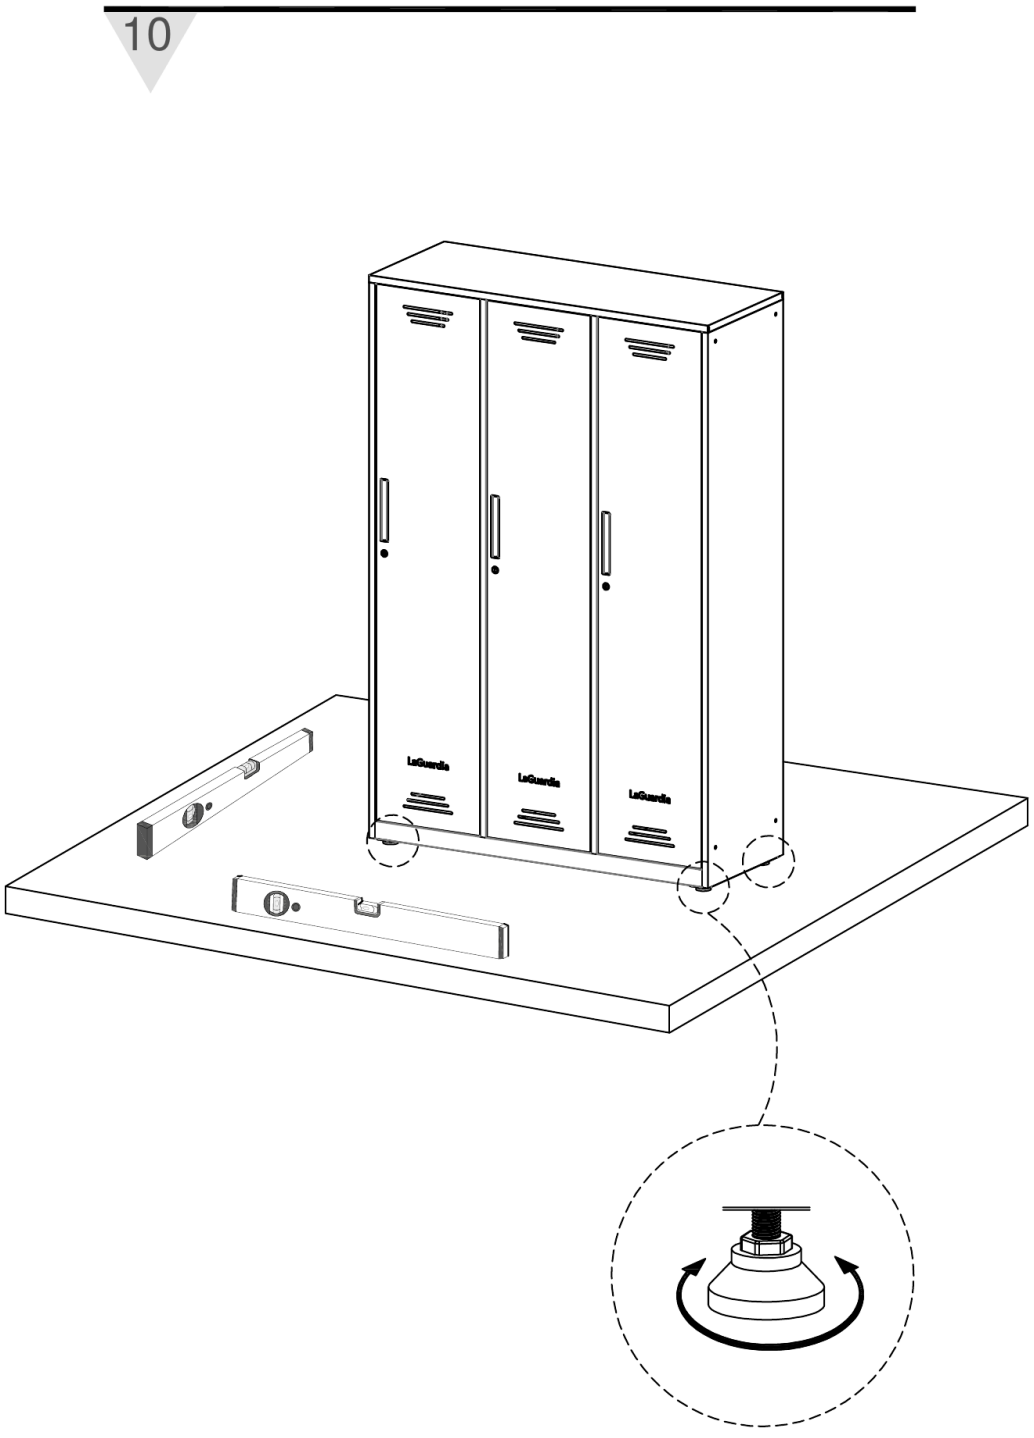


11 עיגון לקיר — בטיחות ואחריות

1. מומלץ לעגן לקיר כל לוקר בגובה מעל 150 ס"מ, למניעת התהפכות — בדגש על מוסדות חינוך, חדרי הלבשה, מתקני ספורט ומקומות ציבוריים.
2. אם מעגנים — העיגון מונע התהפכות בלבד; הלוקר תמיד עומד על ארבע רגליו. אין לתלות אותו על הקיר או להעמיס משקל על העיגון.
3. ✓ לעגן לקיר בטון או בלוק מלא.
4. ✗ לא לעגן לגבס חלול בלבד — הוא לא יחזיק במשיכה.

i התאימו את אורך הבורג ואת סוג הדיבל לעובי ולחומר הקיר.

§ **מדיניות עיגון ואחריות:** עיגון לקיר הוא המלצת בטיחות בלבד, וחל על כל ארון בגובה מעל 150 ס"מ. יציבות העיגון תלויה בסוג הקיר, בחוזקו ובמצבו הפיזי — נתונים שאינם בידיעתנו ואינם בשליטתנו — ולכן ביצוע העיגון ובחירת אביזרי הקיר המתאימים הם באחריות הלקוח בלבד. מטעם זה איננו מספקים את אביזרי הקיר (דיבל ובורג), ושירותי ההובלה וההרכבה שלנו אינם כוללים עיגון לקיר. מומלץ להיעזר בבעל מקצוע.

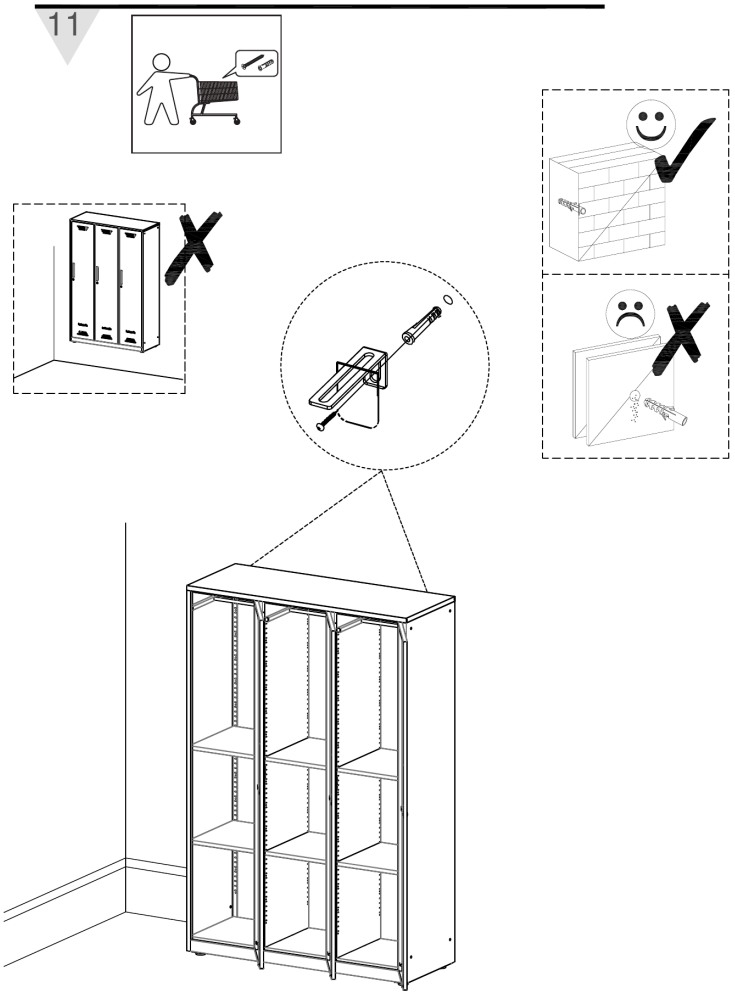

סיום

תחזוקה ואחריות

שמירה על הלוקר

- נקו עם מטלית לחה ומעט סבון עדין
- הימנעו מחומרים שוחקים או ממיסים
- אל תעמיסו מעבר למומלץ ופזרו משקל באופן שווה
- אם בחרתם לעגן — ודאו שהעיגון נשאר יציב לאורך זמן

פתרון תקלות נפוצות

- דלת לא נסגרת ישר → כוונון רגלי הפילוס
- הלוקר מתנדנד → בדקו פילוס וברגי בסיס
- רצפת תא לא ישר → ודאו תפסים באותו גובה
- חריקה בציר → הוסיפו דסקית/שמן קל לציר

מדפי לה גרדיה
תמיד מסודר

מדפי לה גרדיה

פתרונות אחסון ומידוף מתכת לבית, לעסק ולמוסד

מכירה · ייעוץ · התקנה · שירות

* עיגון לקיר הוא המלצת בטיחות באחריות הלקוח, ומומלץ לכל ארון בגובה מעל 150 ס"מ. איננו מספקים את אביזרי הקיר, ושירותי ההובלה וההרכבה אינם כוללים עיגון לקיר (ראו עמוד העיגון בסוף החוברת).